


Kinedo

DES1657-A

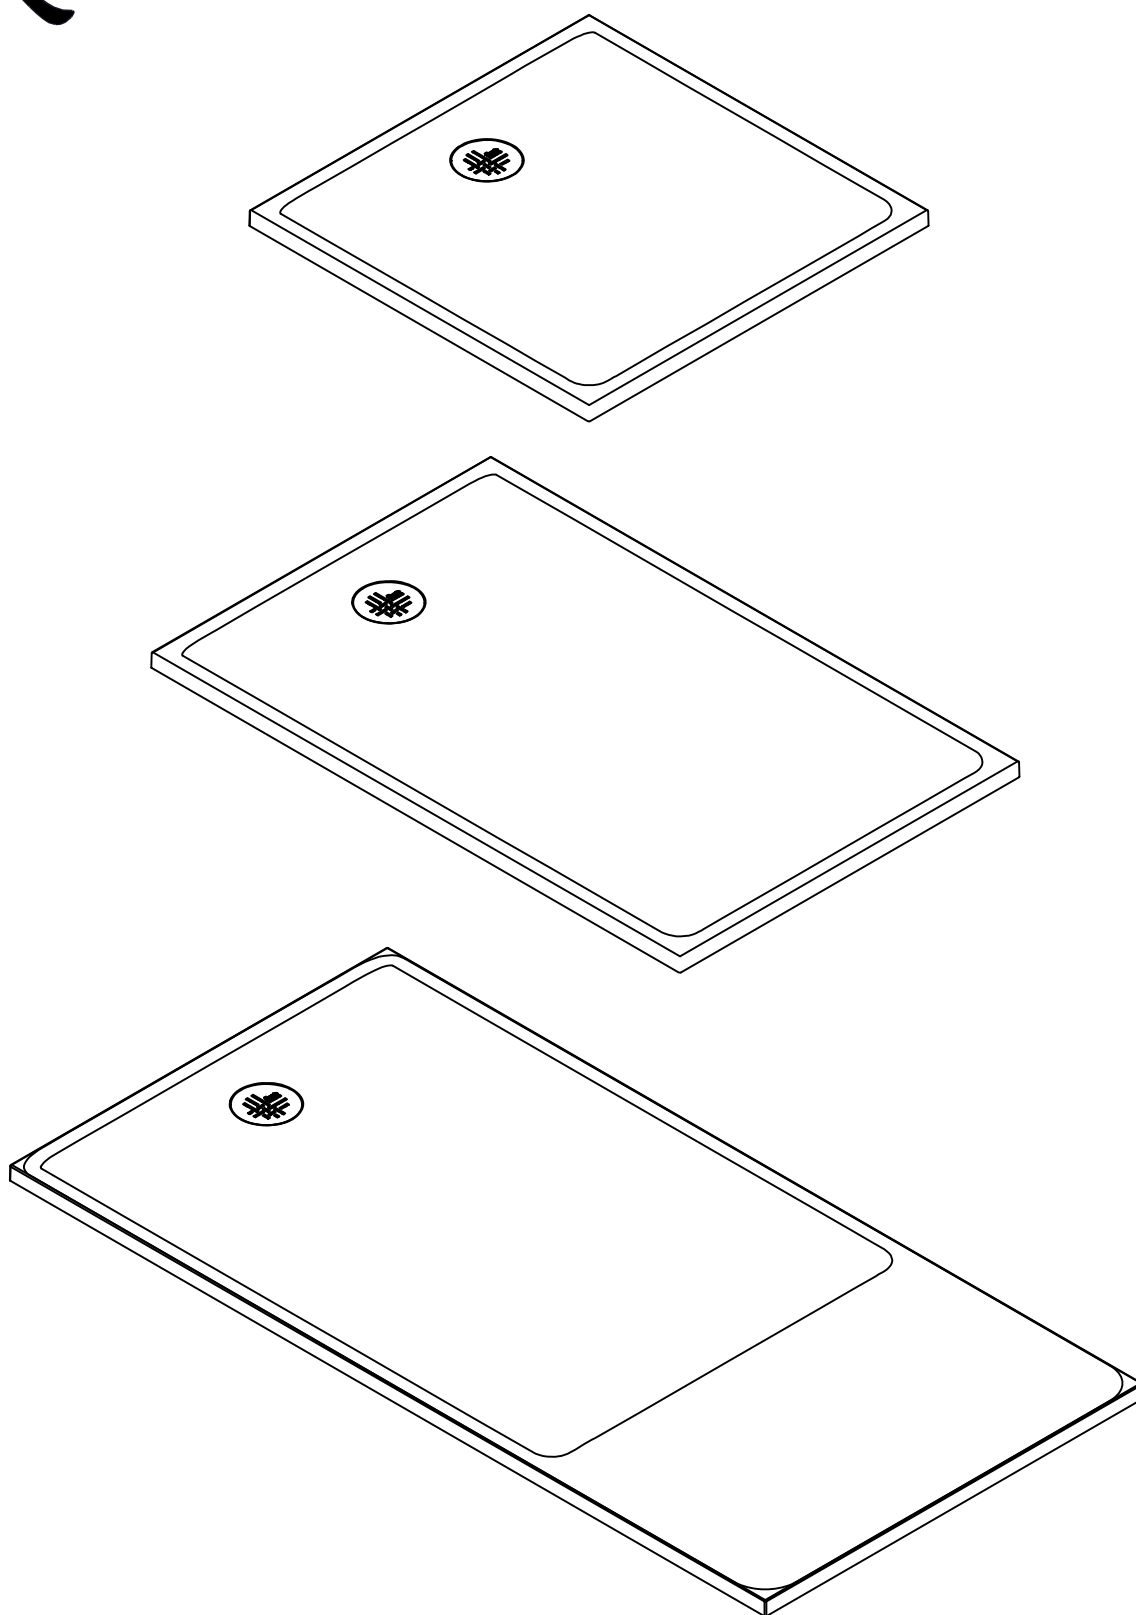

NOTICE DE MONTAGE / INSTALLATION INSTRUCTIONS / MANUAL DE INSTALACIÓN / MANUAL DE INSTALAÇÃO
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN / INSTALLATIONSANLEITUNG



FR-IMPORTANT

Nettoyez à l'eau savonneuse avant application
d'un cordon de silicone

GB-IMPORTANT

Clean with soapy water and soap before
applying a silicone bead

ES-IMPORTANTE

Limpiar con agua y jabón antes de aplicar un
cordón de silicona

PT-IMPORTANTE

Limpe com água e sabão antes de aplicar um
cordão de silicone

IT-IMPORTANTE

Pulire con acqua saponata prima di passare il
cordone di silicone

NL-BELANGRIJK


Voordat een siliconenlaagje wordt aangebracht,
eerst reinigen met zeepsop

DE-WICHTIG

Vor dem Auftragen von Silikon mit Seifenwasser
reinigen

A


x1

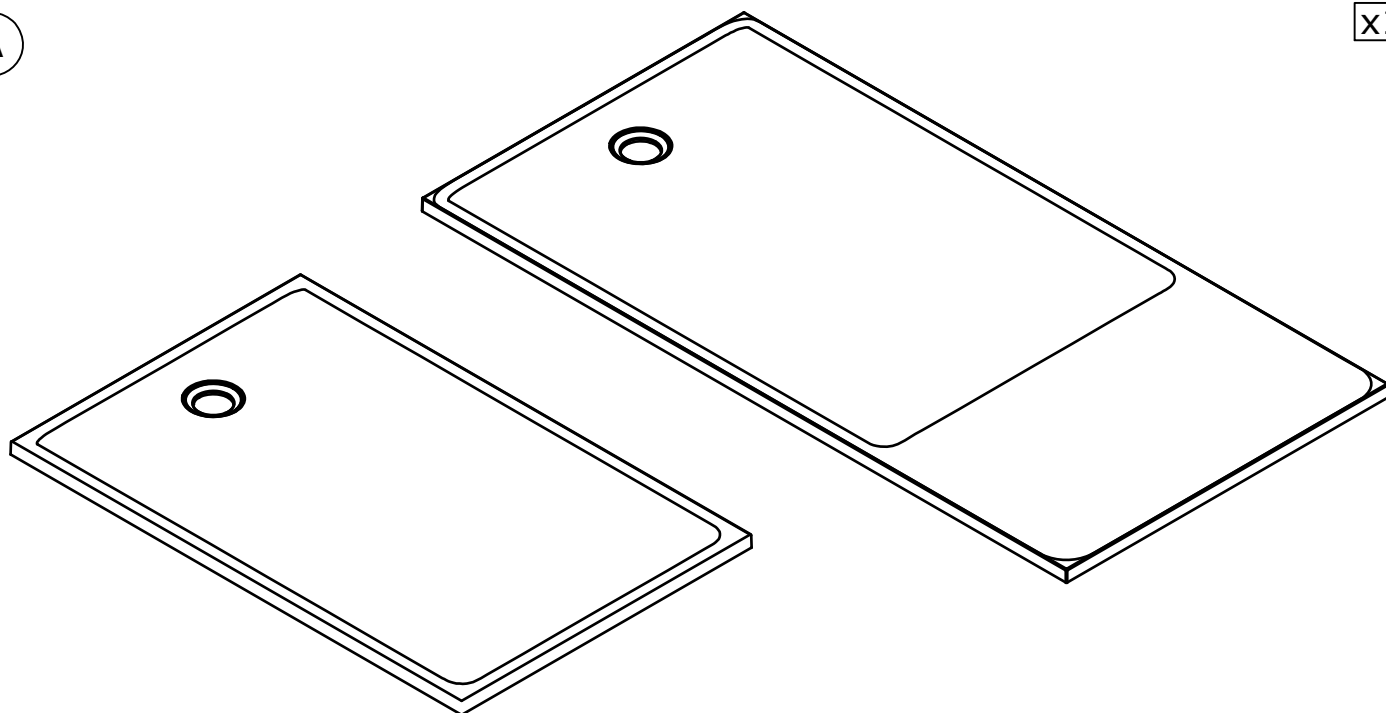

100x70	REM896	120x100	REM903	160x80	REM909	180x80	REM914
100x80	REM897	140x70	REM904	160x90	REM910	180x90	REM915
100x90	REM898	140x80	REM905	160x100	REM911	180x100	REM916
120x70	REM900	140x90	REM906	170x80	REM918	200x80	REM969
120x80	REM901	140x100	REM907	170x90	REM930	200x90	REM970
120x90	REM902	160x70	REM908	180x70	REM913	200x100	REM971

B


x1

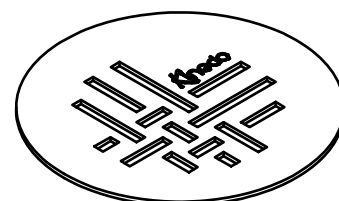


TOL198

C

x1

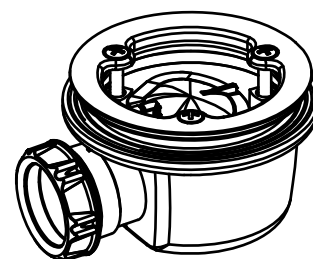

BOND33

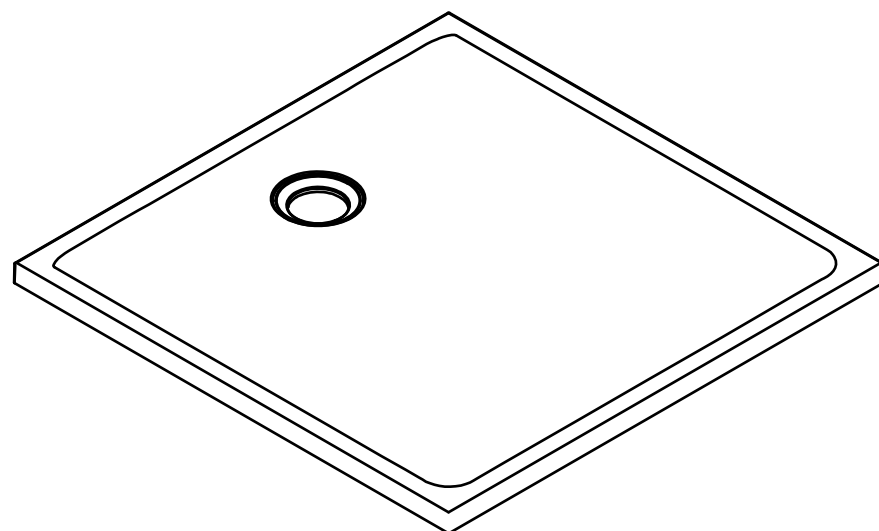

80x80	REM894
90x90	REM895
100x100	REM899

FR - Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

GB - The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.

ES - Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.






PT - A quantidade indicada é a quantidade necessária para a montagem. As bolsas incluem peças adicionais.

IT - Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.

NL - De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen



DE - Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der Packung vorhanden sein.

FR-Matériel nécessaire **GB**-Tools required
ES-Equipamiento necesario **PT**-Equipamento necessário
IT-Materiale necessario **NL**-Benodigd gereedschap **DE**-Benötigte Werkzeuge

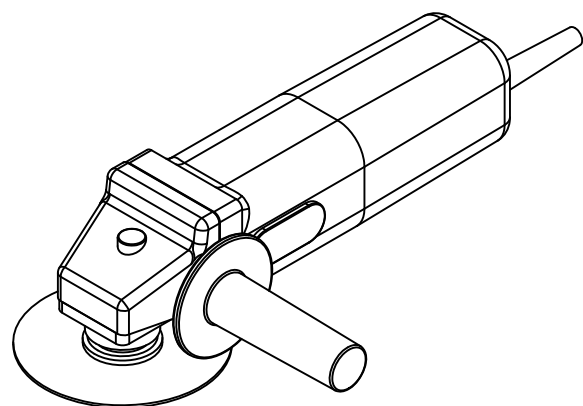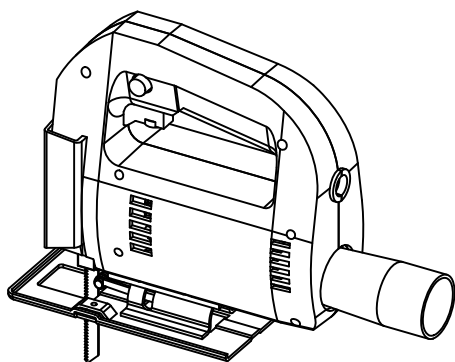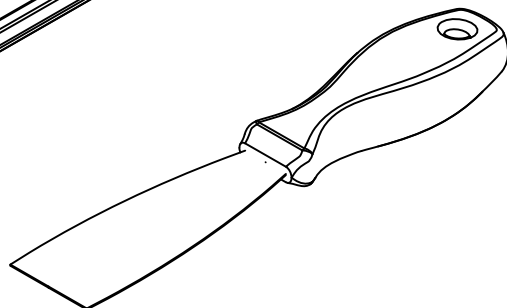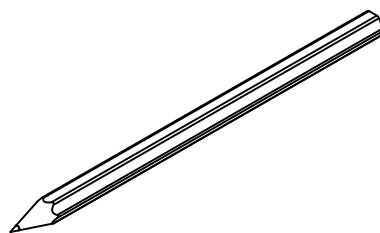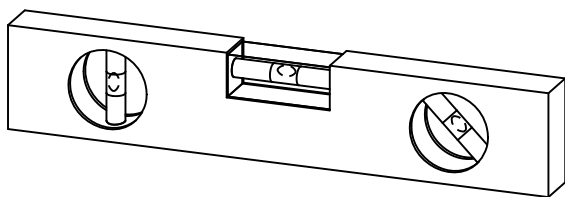

FR-Scie sauteuse avec lame multi-matériaux
GB-Jigsaw with multi-material blade
ES-Sierra de calar con hoja multimaterial
PT-Serra vertical com lâmina multimaterial
IT-Seghetto alternativo con lama multimateriale
NL-Decoupeerzaag met multimateriaalblad
DE-Stichsäge mit Multimaterial-Blatt


FR-Meuleuse **GB**-Grinder
ES-Amoladora **PT**-Moedor
IT-Mola **NL**-Slijpmachine
DE-Winkelschleifer

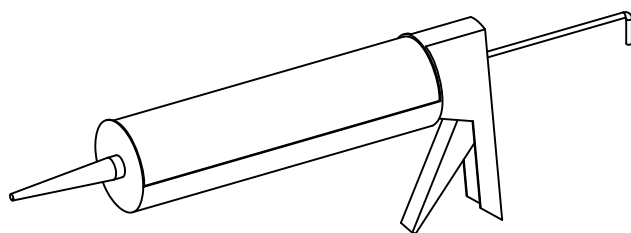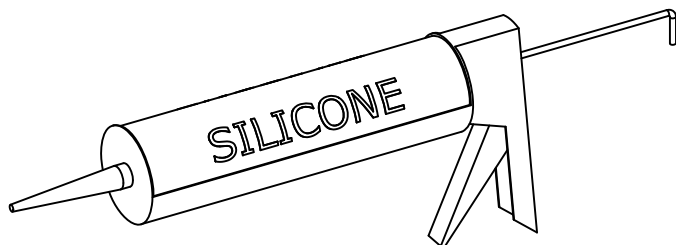

FR-Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
GB-Use a silicone sealant that is suitable for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
ES-Utilizar silicona adecuada para el material de cada soporte (loza, acrílico, etc.)
PT-Use um silicone adequado para o material de cada suporte (faiança, acrílico, etc.)
IT-Utilizzare silicone adatto per il materiale di ogni supporto (porcellana, acrilico, ecc.)
NL-Gebruik een silicone die geschikt is voor het materiaal van elke steun (keramiek, acryl, enz.)
DE-Verwenden Sie ein geeignetes Silikon für das Material der Duschwanne (Steingut, Acryl, etc.)

FR-Colle POLYURETHANE ou MS POLYMERE
GB-POLYURETHANE or MS POLYMER glue
ES-Adhesivo POLIURETANO o MS POLYMERE
PT-Cola POLYURETHANE ou MS POLYMERE
IT-Colla POLIURETANICA ou MS POLYMERE
NL-POLYURETHAAN- of MS-POLYMEERLIJM
DE-POLYURETHAN oder MS POLYMER KLEBER



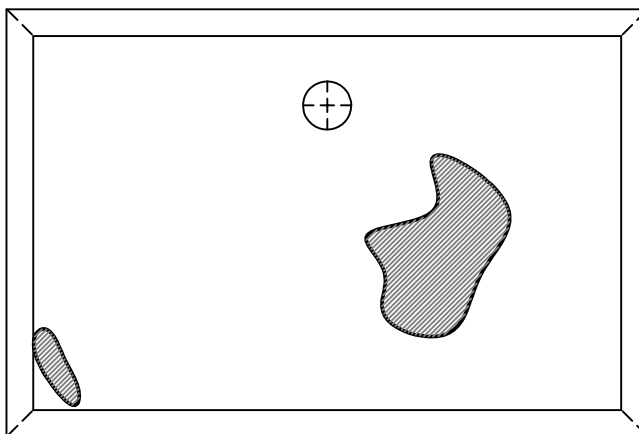

FR-D'éventuelles irrégularités de surface sur le dessous de votre receveur n'empêchent pas une installation conforme aux préconisations de pose. La colle (type polyuréthane ou MS polymère) comblera facilement ces manques lors du collage.

GB-Any surface irregularities on the underside of the shower tray have no influence on the installation according to the installation recommendations. The adhesive (polyurethane or MS polymer) compensates for these unevenness when bonding the feet off without any problems.


ES-Posibles irregularidades de la superficie en la parte inferior del receptor no impida la instalación de acuerdo con las recomendaciones de instalación. El adhesivo (tipo poliuretano o polímero MS) rellenará fácilmente estos huecos al pegar los pies.

PT-Possíveis irregularidades da superfície na parte inferior do receptor não são impedir a instalação de acordo com as recomendações de instalação. O adesivo (tipo poliuretano ou polímero MS) preencherá facilmente essas lacunas ao bater os pés.

IT-Eventuali irregolarità della superficie nella parte sotto della doccia non impediscono l'installazione in base alle raccomandazioni di montaggio. La colla (tipo poliuretano o MS polimero) riempirà facilmente queste lacuna quando si incollano i piedini.

NL-Eventuele onregelmatigheden in de vlakke onderzijde van uw douchebak vormen geen belemmering voor een installatie conform aan de gestelde richtlijnen. De lijm (type polyurethaan of MS-polymeer) vult eventuele openingen makkelijk op tijdens het lijmen.

DE-Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche an der Unterseite Ihrer Duschwanne haben keinen Einfluss auf die Installation gemäß den Einbauempfehlungen. Der Klebstoff (Typs Polyurethan oder MS-Polymer) gleicht diese Unebenheiten beim Verkleben problemlos aus.

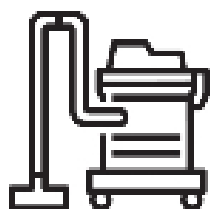

FR-Aspirer le dessous de votre receveur avant la pose

GB-Vacuum the bottom of the shower tray before installation

ES-Aspirar la parte inferior de su plato de ducha antes de instalarlo




PT-Aspire o fundo da sua base de chuveiro antes de instalá-la

IT-Aspirare la parte sottostante del piatto doccia prima dell'installazione


NL-Stofzuig de bodem van de douchebak voor de installatie

DE-Saugen Sie den Boden der Duschwanne vor der Installation ab

FR-Découpe optionnelle du receveur **GB**-Optional cutting of the receiver
ES-Recorte opcional **PT**-Corte opcional da placa
IT-Taglio opzionale del piatto **NL**-Bijsnijden van de douchebak, optioneel
DE-Sonder cutting der duschwanne

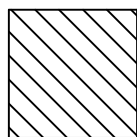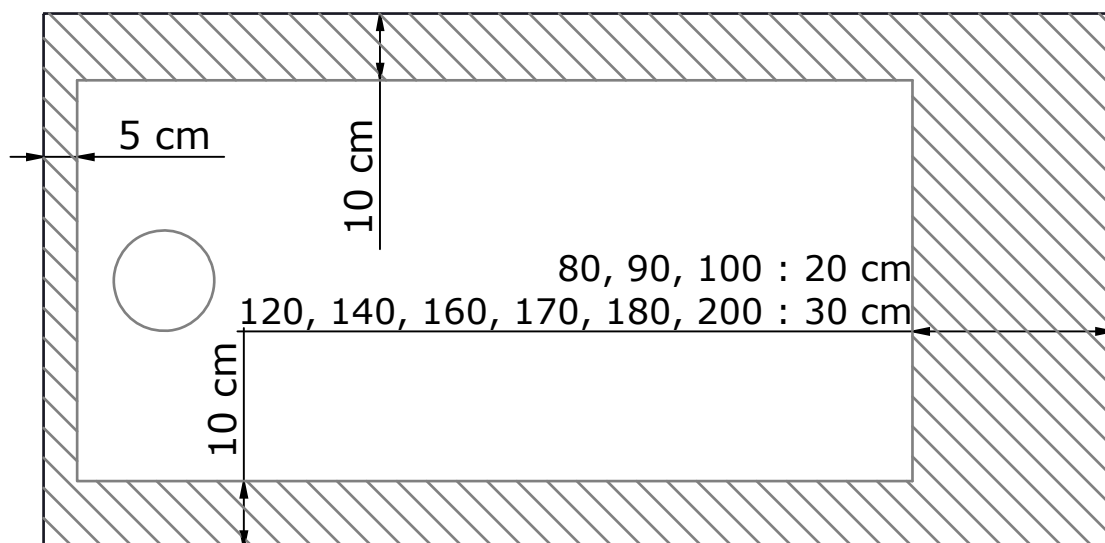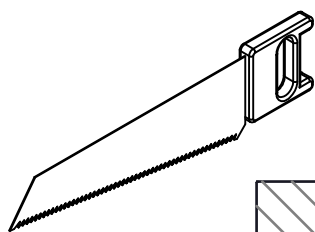

FR-Zone maxi découpable (Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés du receveur)
GB-Maxi cuttable area (Cutout possible on a maximum of 3 of the 4 sides of the tray)
ES-Área de corte maxi (corte posible en un máximo de 3 de los 4 lados de la bandeja)
PT-Maxi área de corte (corte possível em no máximo 3 dos 4 lados da bandeja)
IT-Maxi superficie tagliabile (Ritaglio possibile su un massimo di 3 dei 4 lati del vassoio)
NL-Maximaal snijgebied (maximaal 3 van de 4 zijden van de lade kunnen worden gesneden)
DE-Maximaler Schneidbereich (Ausschnitt auf maximal 3 der 4 Seiten des Trays möglich)

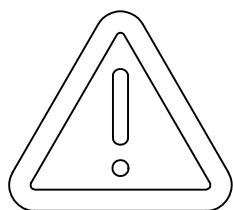

FR-Si vous avez découpé votre receveur, vous devez appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée, bien aspirer les poussières résiduelles sur la tranche du receveur avant d'appliquer le mastic/colle.

GB-If you have cut your receiver, you must apply a layer of polyurethane or MS polymer glue with a spatula on the cut surface, vacuum up any residual dust on the edge of the receiver before applying the mastic/glue.


ES-Si ha recortado el plato, debe aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de una espátula, Aspirar el polvo residual en el lateral del plato antes de aplicar el pegamento.

PT-Se você recortou a placa, deve aplicar uma camada de poliuretano ou cola de polímero MS na superfície recortada. Você pode se ajudar com uma espátula, Aspire o pó residual na lateral da placa antes de aplicar a cola.

IT-Se avete tagliato il vostro piatto, dovete applicare della colla poliuretanica o MS polimero con l'aiuto di una spatola sul lato tagliato, Aspirare accuratamente la polvere residua sul bordo del piatto prima di applicare il sigillante/adesivo.

NL-Wanneer u uw douchebak heeft bijgesneden dient u met een spatel een laag polyuretaan lijm of MS polymeer op de rand het afgesneden deel aan te brengen, verwijder de overgebleven stoffen kunststofdeeltjes op de douchebak voordat de lijm wordt aangebracht.

DE-Wenn Sie Ihre Duschwanne schneiden müssen Sie ein Polyurethan-Klebstoff-Schicht oder MSpolymere mit einem Spatel über den Schnitt zutreffen Oberfläche, den restlichen Staub vor dem Auftragen des Dichtmittels / Klebers gründlich absaugen.

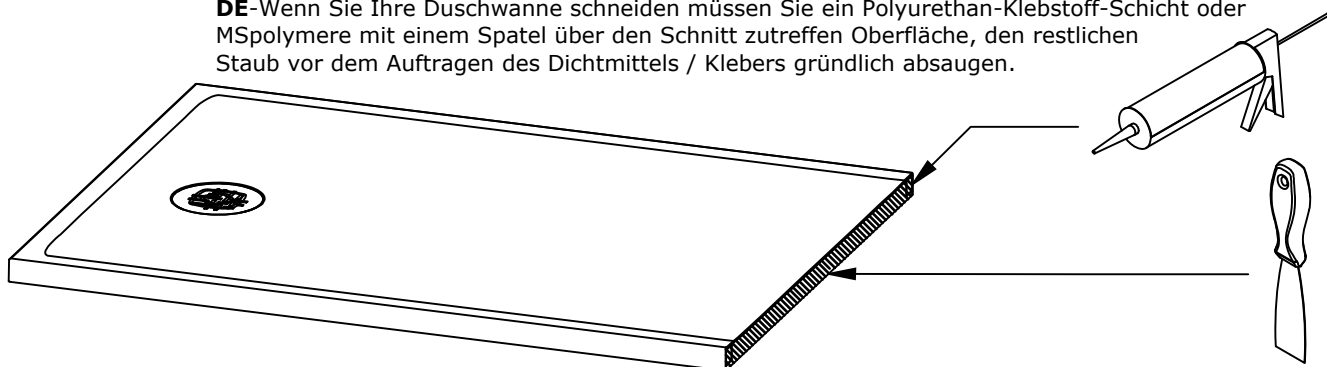

FR-Nombre de pieds **GB**-Feet quantity **ES**-Cantidad de pies
PT-Quantidade de pés **IT**-Quantità di piedin
NL-Hoeveelheid voeten **DE**-Zahl der Füße

80x80	90x90	100x100	100x70	100x80	100x90	120x70	120x80
5	6	6	6	6	6	8	8
120x90	120x100	140x70	140x80	140x90	140x100	160x70	160x80
8	8	9	9	9	9	12	12
160x90	160x100	170x80	170x90	180x70	180x80	180x90	180x100
12	12	12	12	12	12	12	12
200x80	200x90	200x100					
14	14	14					

FR-La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.

GB-The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.

ES-La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.

PT-A distância entre dois pés não deve exceder 25 cm.

IT-Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.


NL-De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.

DE-Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.





http://tiny.cc/notice_pieds_ksf_nova

FR


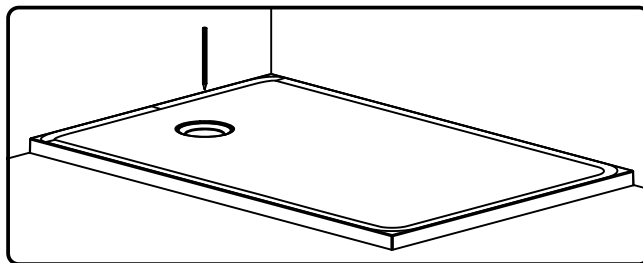


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur


- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui

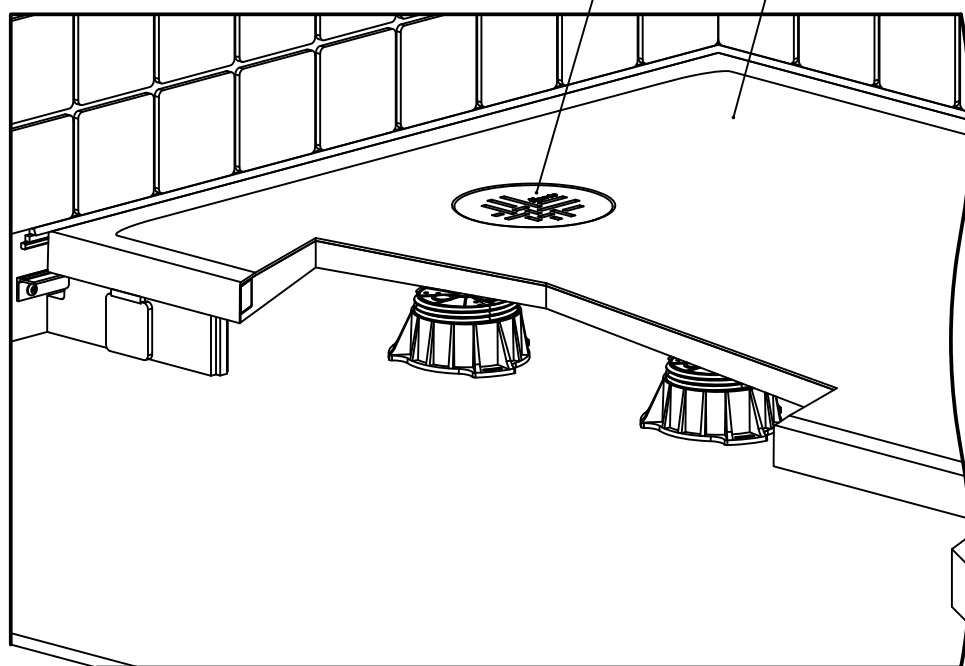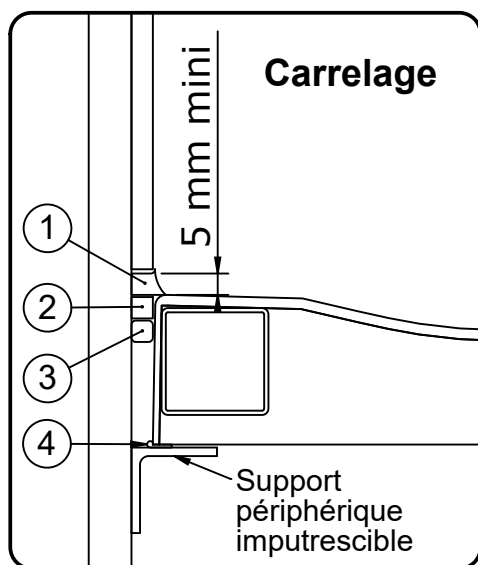

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur tous les côtés du receveur.

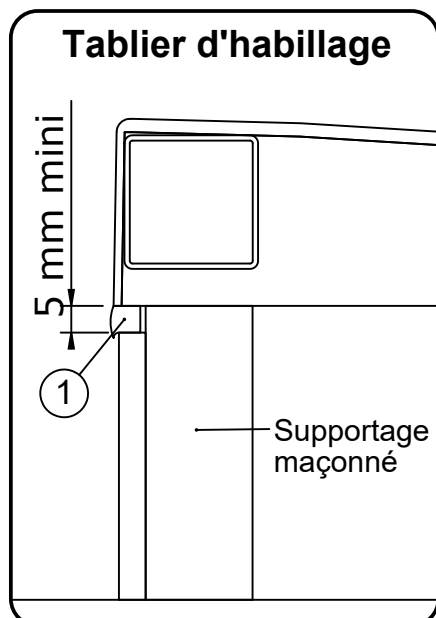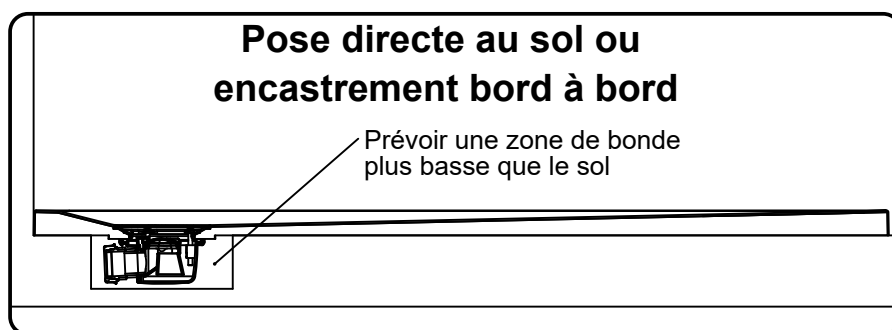

Supportage du fond

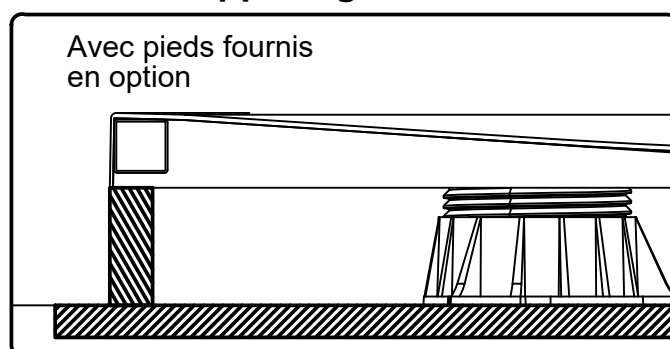




Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...




Le montage d'une *soupape anti-vide* est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

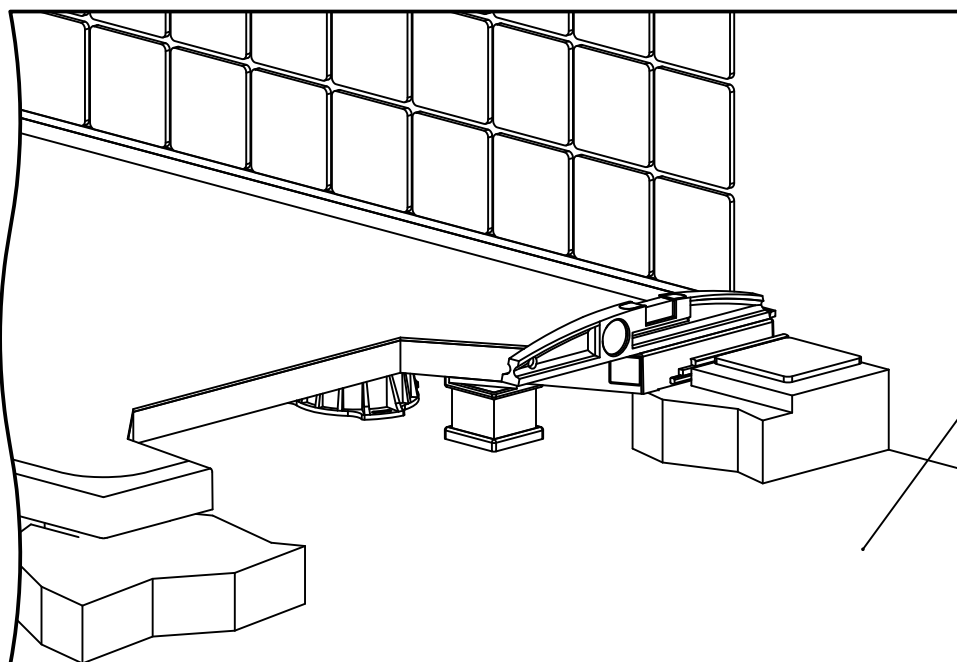


Sol rigide et non humide indispensable.


Ne pas poser sur plancher chauffant.

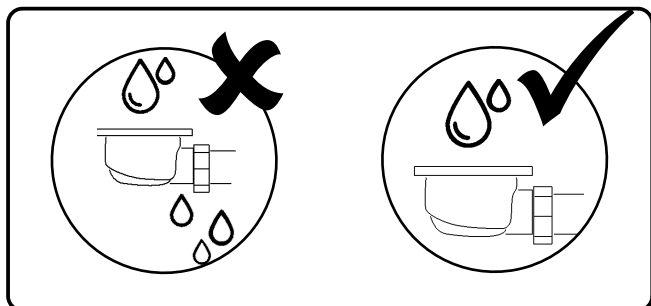

Pose directe au sol

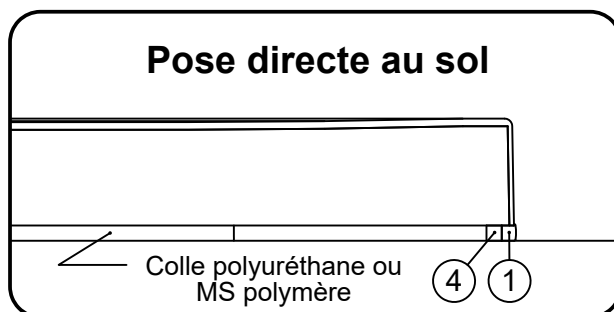


Supports rigides

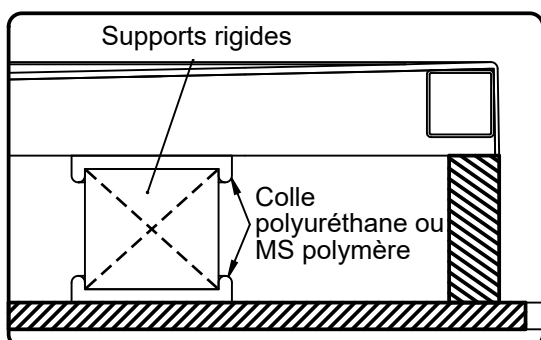



Encastrement bord à bord

5 mm mini

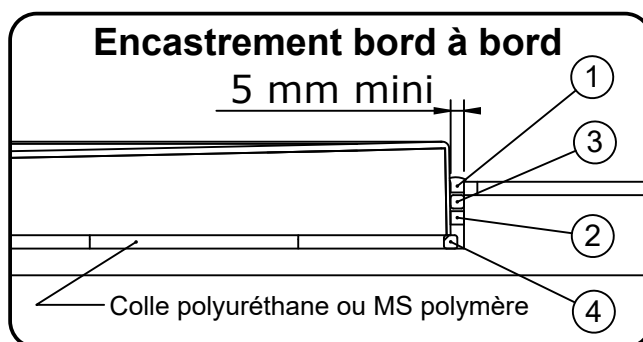




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

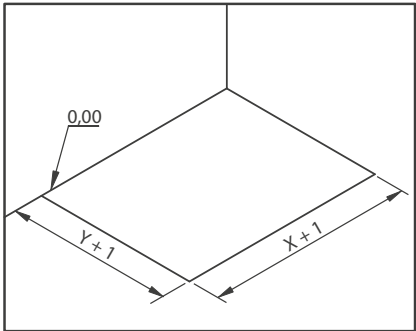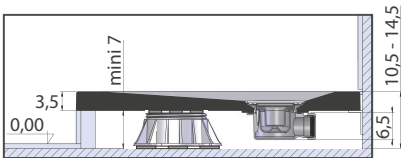




Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

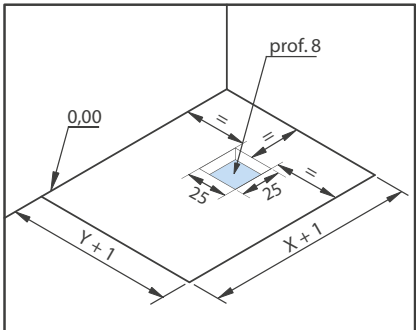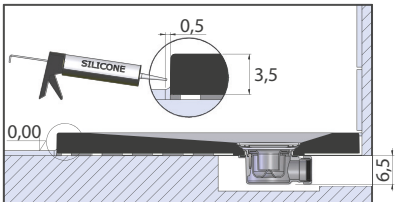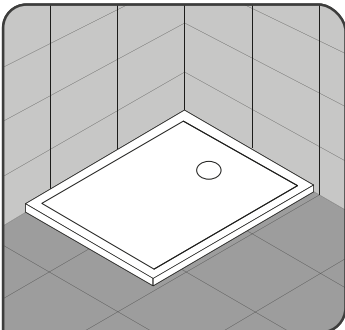




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

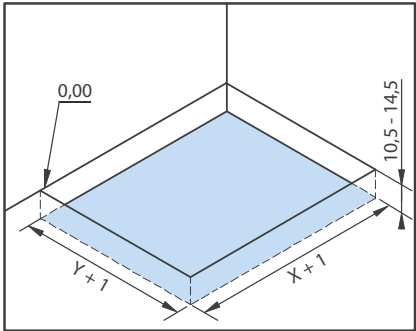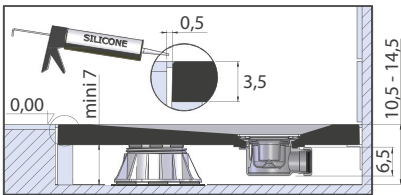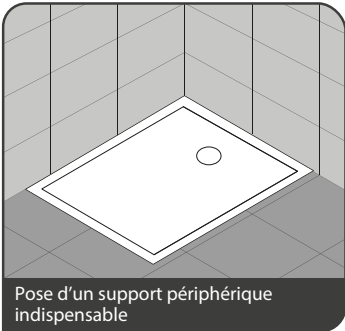

Préparation de l'implantation


4. Encastré et posé sans pieds réglables

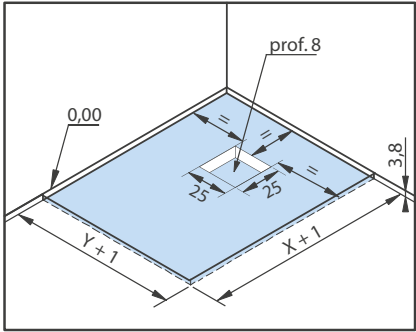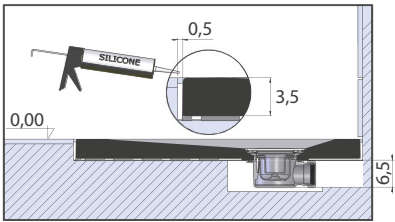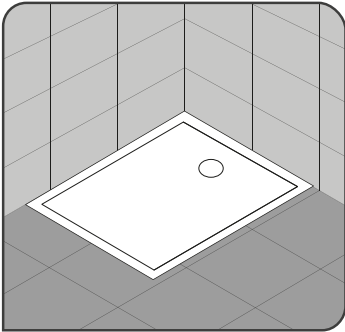

Préparation de l'implantation

X	Y
80	80
90	90
100	100
100	70
100	80
100	90
120	70
120	80
120	90
120	100
140	70
140	80
140	90
140	100
160	70
160	80
160	90
160	100
170	70
170	80
170	90
180	70
180	80
180	90
180	100
200	80
200	90
200	100

FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
GB-PLACEMENT OF POLYURETHANE OR MS POLYMER GLUE PLUGS
ES-COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
PT-POSICÃO DOS PONTOS DE COLA DE POLIURETANO OU POLÍMERO MS
IT-POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
DE-BRINGEN SIE DEN POLYURETHAN-/MS-POLYMERE-KLEBER AUF

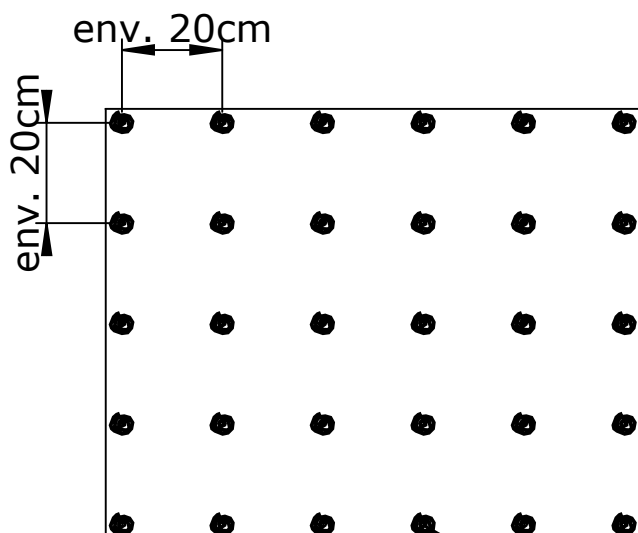

FR-Exemple receveur **100x80**

GB-Example of a **100 x 80** shower tray

ES-Ejemplo de plato de ducha **100 x 80**

PT-Exemplo de base de duche **100 x 80**

IT-Esempio di piatto doccia **100 x 80**

NL-Voorbeeld met douchebak **100 x 80**

DE-Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer



ES-Pegamento poliuretano o polímero

PT-Cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Colla poliuretanica o MS polímero

NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

DE-Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

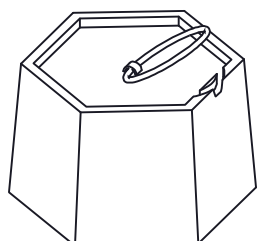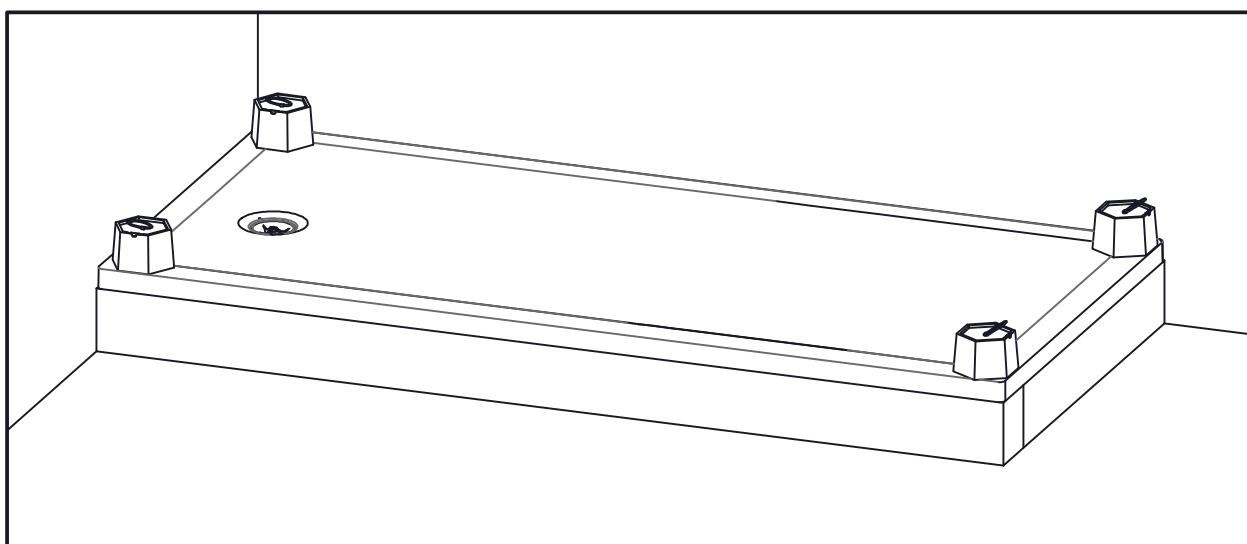


= 15Kg





24H

GB


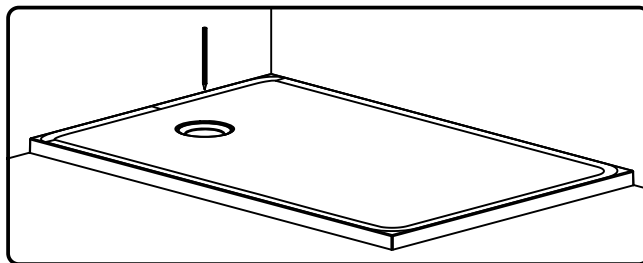


Mark the position of the plug and perform a White mounting the bung and recipient


- ① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
- ② - flexible sealing silicone treated antifungal
- ③ - support Element silicone seal
- ④ - silicone support

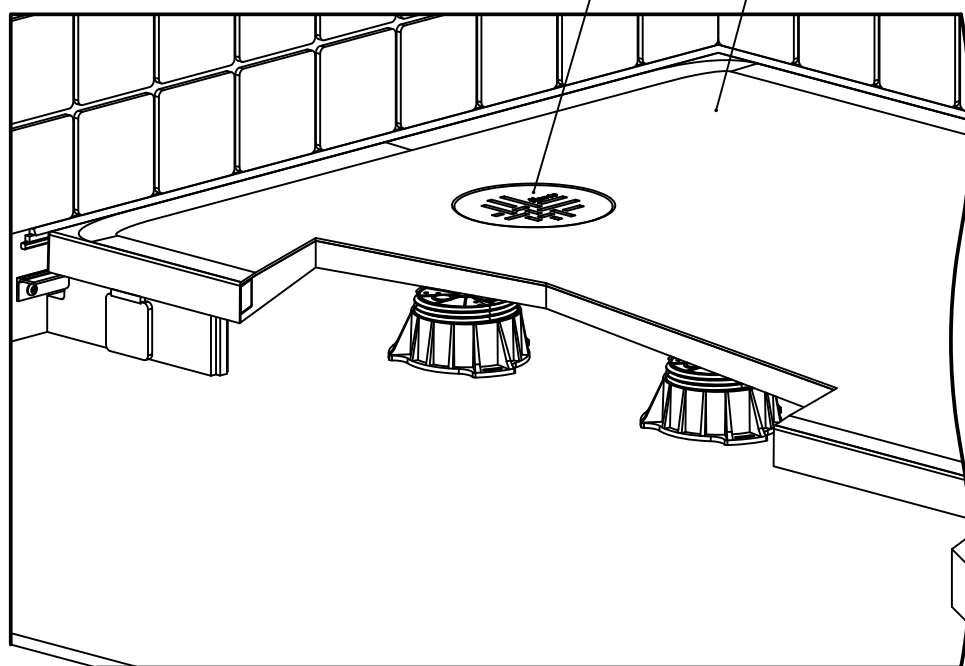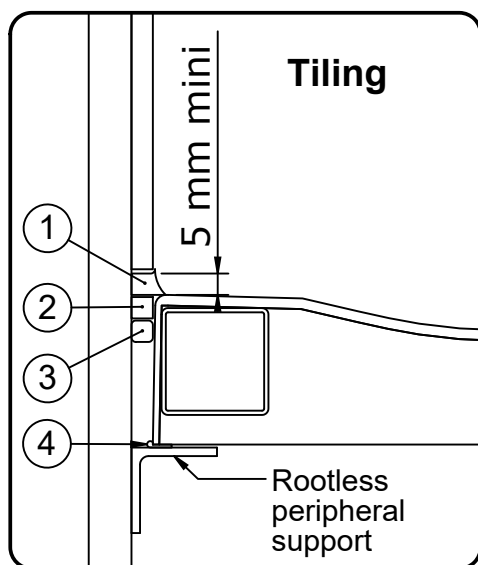

It's essential to have a rigid support on all sides of the shower tray

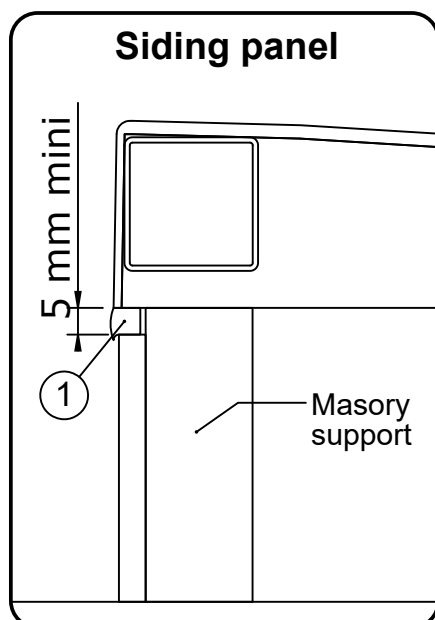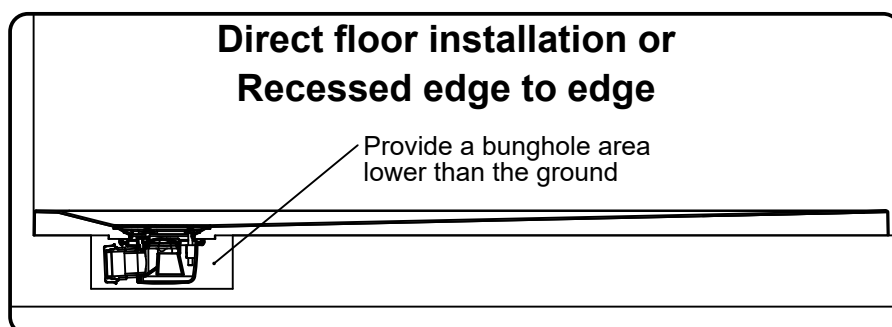

Supporting the bottom

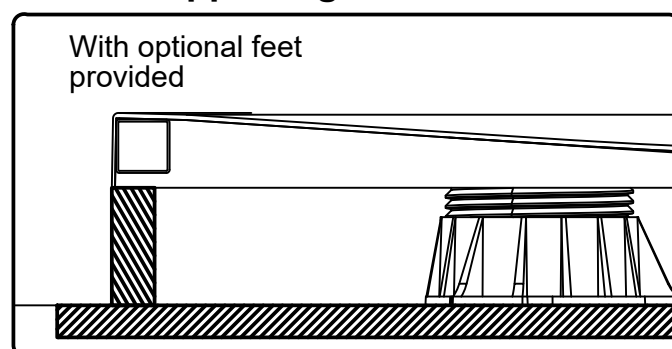




Throughout the duration of the work, protect the recipient against any aggression : burns, shock, scratches, strippers...




The installation of an anti-evacuation valve is necessary for optimum use if another sanitary appliance is connected to the same evacuation

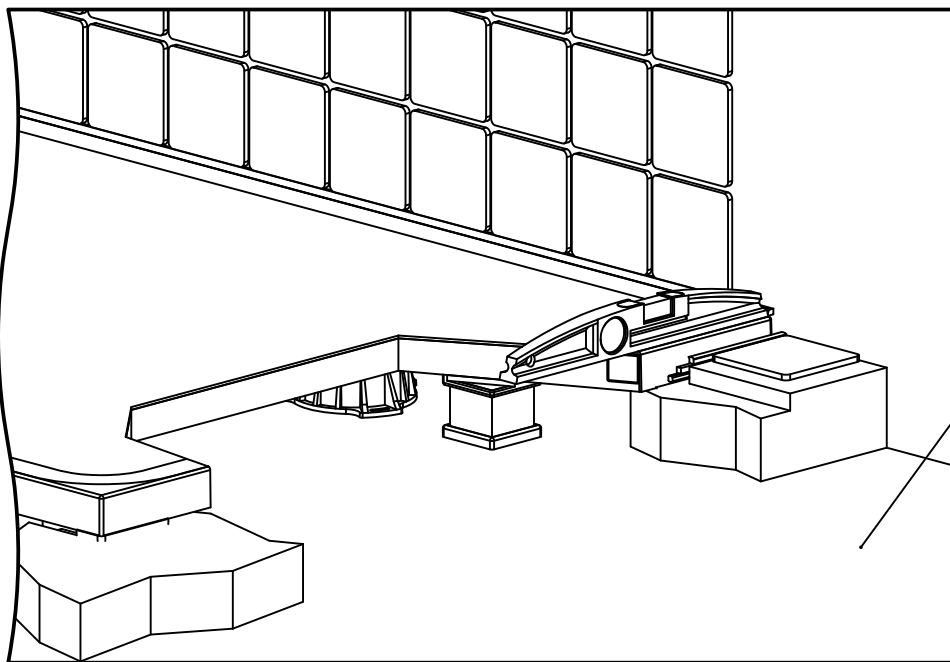


The underlying floor must absolutely be rigid and dry / Ensure a solid dry surface

Do not place on underfloor heating.


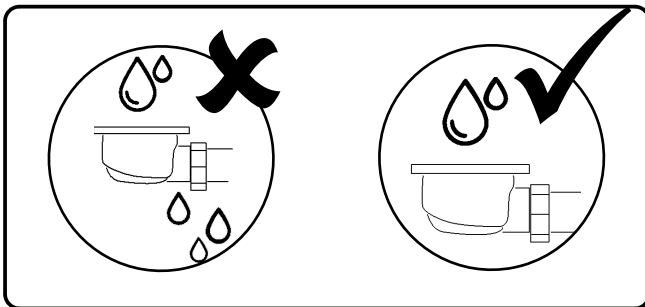


Direct floor installation

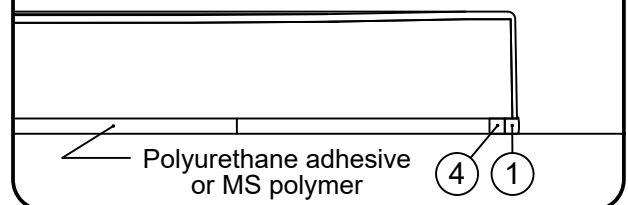



Recessed edge to edge

5 mm mini

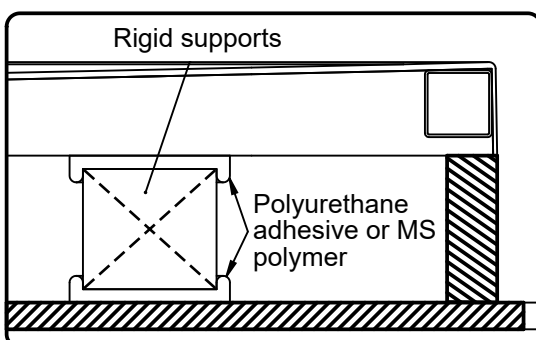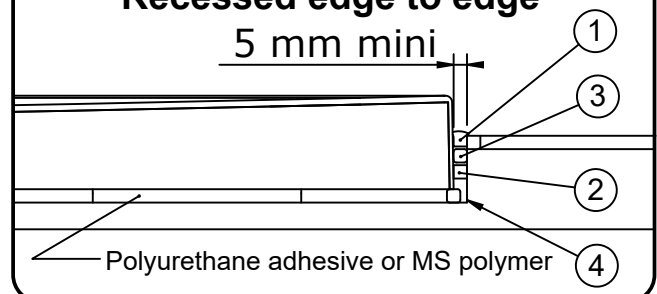




POSSIBLE TYPES OF INSTALLATIONS

1. Mounted on adjustable legs with tiled cladding

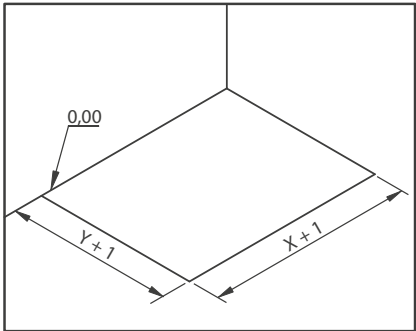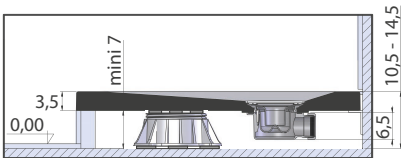



Preparation of the implementation

2. Installed on tiles

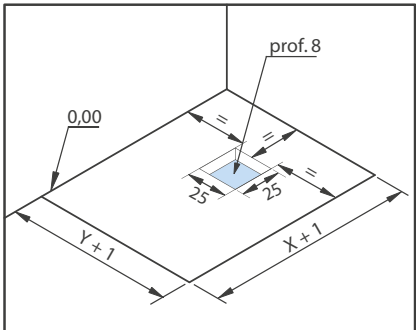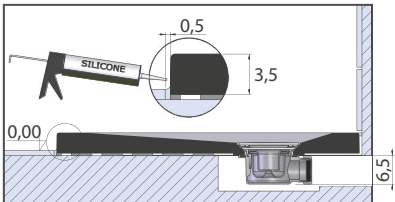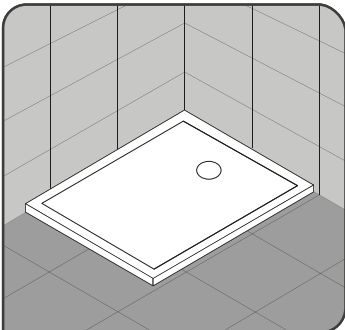




Preparation of the implementation

3. Built-in and placed on adjustable legs

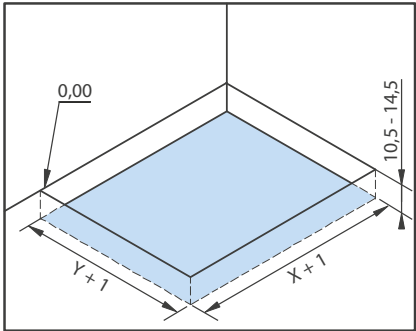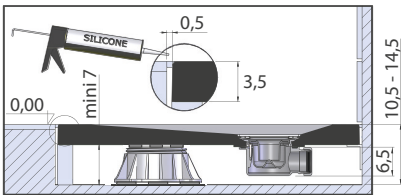

Preparation of the implementation


4. Built-in and installed without adjustable feet

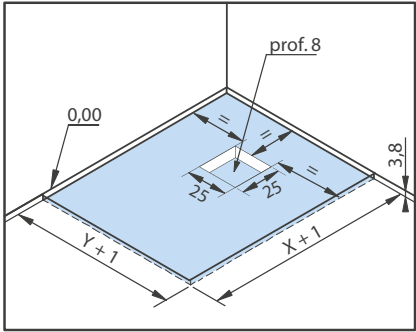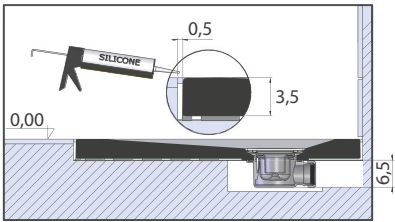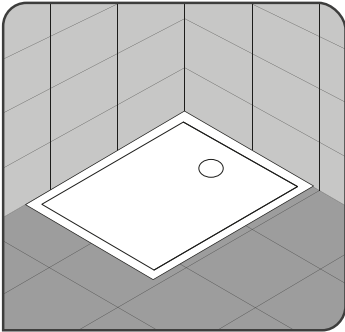

Preparation of the implementation

X	Y
80	80
90	90
100	100
100	70
100	80
100	90
120	70
120	80
120	90
120	100
140	70
140	80
140	90
140	100
160	70
160	80
160	90
160	100
170	70
170	80
170	90
180	70
180	80
180	90
180	100
200	80
200	90
200	100

FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
GB-PLACEMENT OF POLYURETHANE OR MS POLYMER GLUE PLUGS
ES-COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
PT-POSICÃO DOS PONTOS DE COLA DE POLIURETANO OU POLÍMERO MS
IT-POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
DE-BRINGEN SIE DEN POLYURETHAN-/MS-POLYMERE-KLEBER AUF

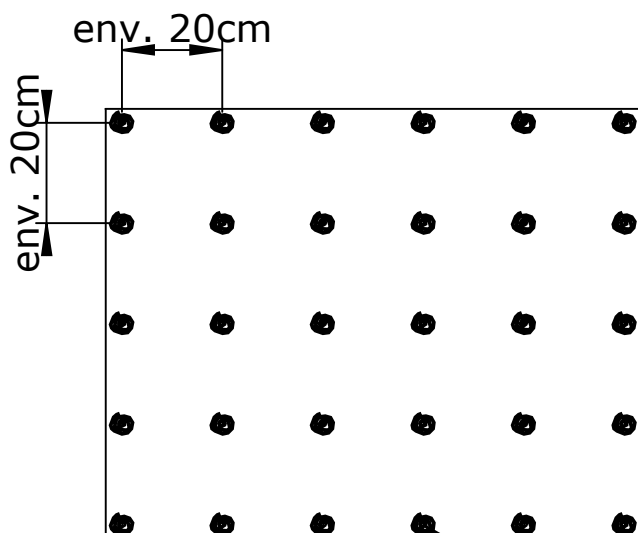

FR-Exemple receveur **100x80**

GB-Example of a **100 x 80** shower tray

ES-Ejemplo de plato de ducha **100 x 80**

PT-Exemplo de base de duche **100 x 80**

IT-Esempio di piatto doccia **100 x 80**

NL-Voorbeeld met douchebak **100 x 80**

DE-Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer



ES-Pegamento poliuretano o polímero

PT-Cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Colla poliuretanica o MS polimero

NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

DE-Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

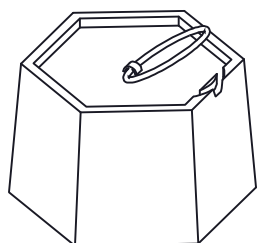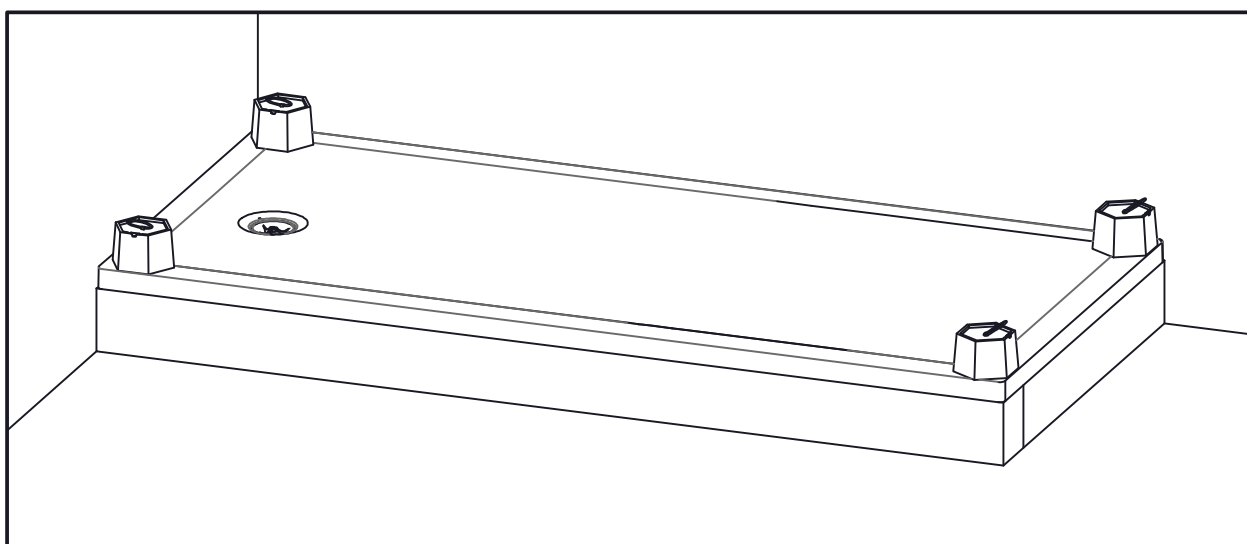


= 15Kg





24H

ES


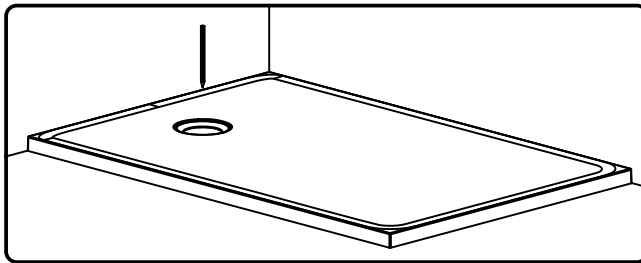


Marcar la ubicación del desagüe y presentar el plato para verificar que esté todo correcto.


- ① - silicona de acabado, antifúngica, 5 mm de anchura mínimo
- ② - silicona de estanqueidad blanda antifúngica
- ③ - elemento de soporte de la junta de silicona
- ④ - silicona de apoyo

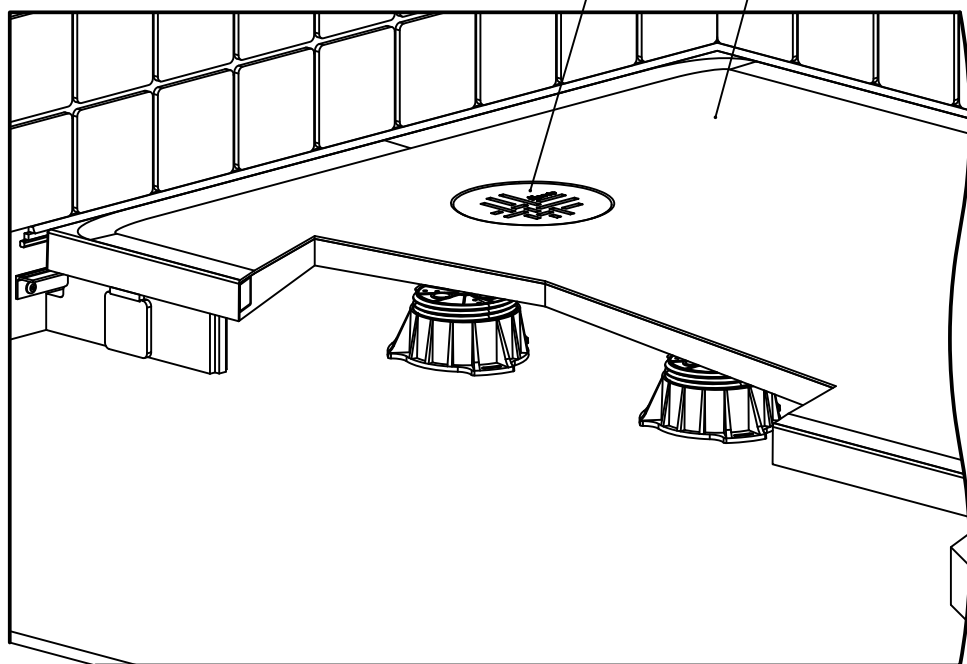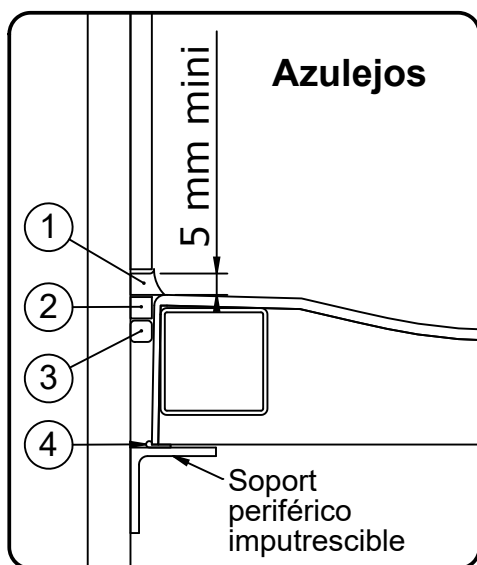

Es imprescindible instalar un soporte imputrescible en todos los lados del plato.

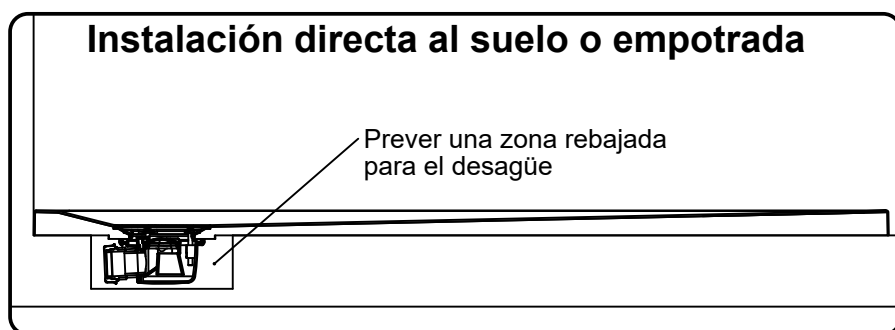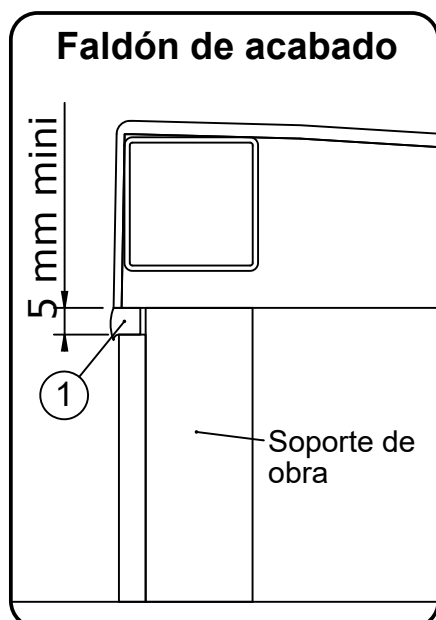

Soportes inferiores

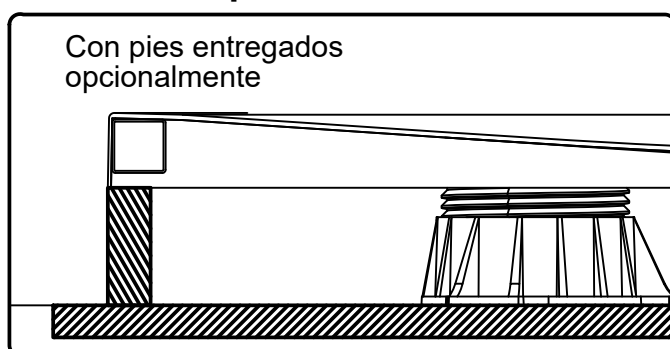




Durante las obras, proteger el plato de ducha de posibles daños como quemaduras, choques, arañazos...




La instalación de una válvula de compensación es necesaria para un uso óptimo, en caso de conectar otro aparato al desagüe del plato.


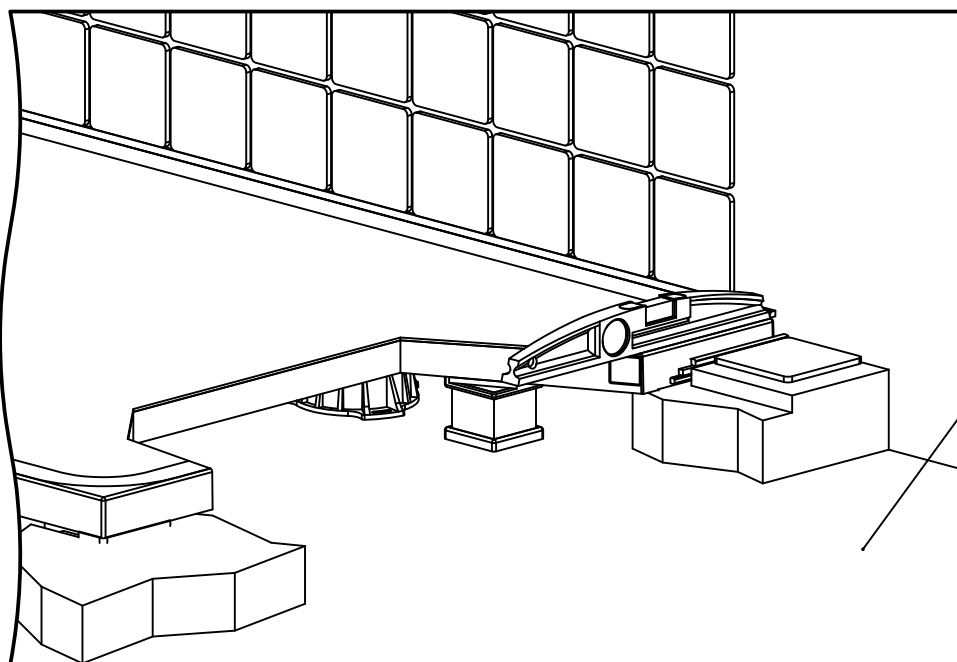


Imprescindible: suelo rígido y sin humedades

No coloque en calefacción por suelo radiante.

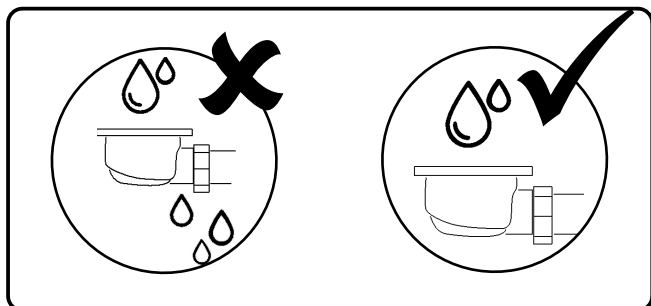


Instalación directa al suelo

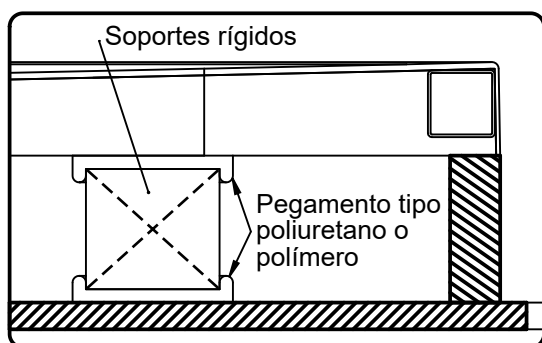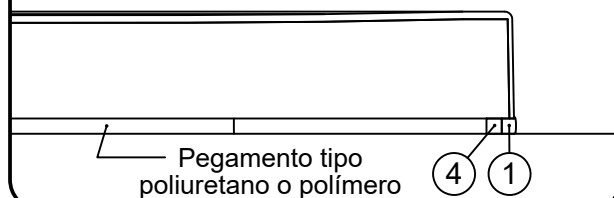



Instalación empotrado en el suelo

5 mm mini

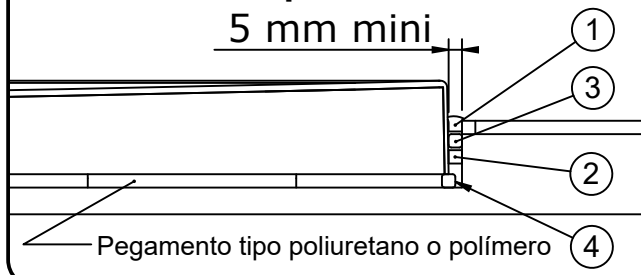




TIPOS DE INSTALACIÓN

1. Instalación sobre pies regulables con revestimiento de baldosas

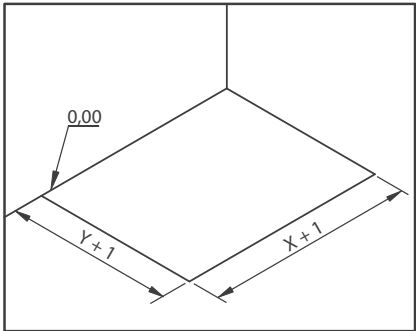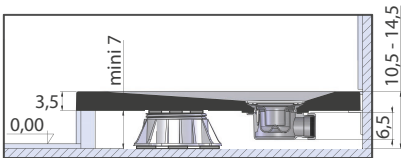



Preparación para la implantación

2. Instalación directa al suelo

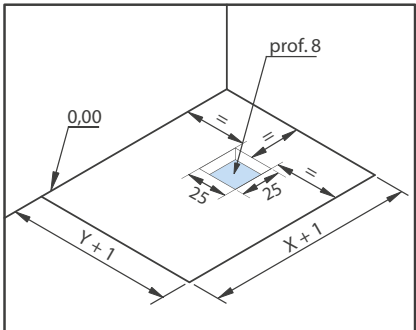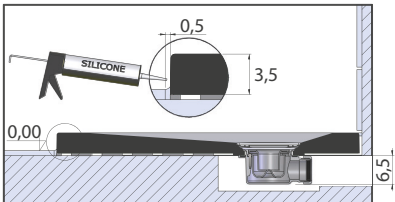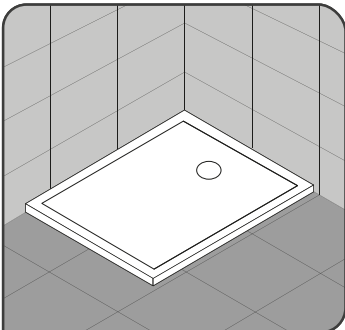




Preparación para la implantación

3. Empotrado e instalado sobre pies regulables

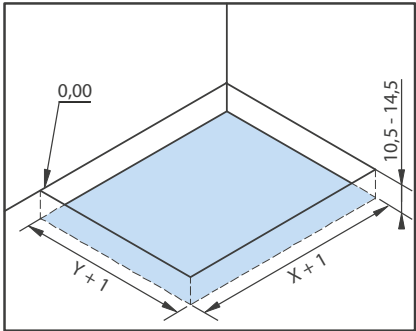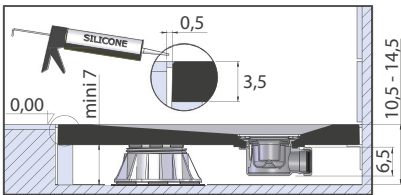

Preparación para la implantación


4. Empotrado e instalado sin pies regulables

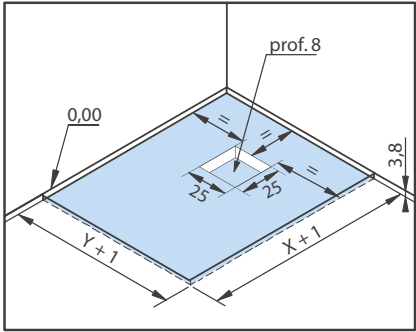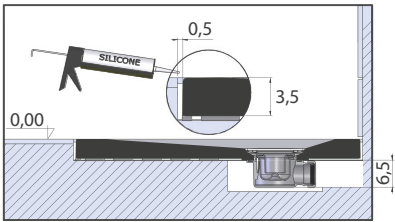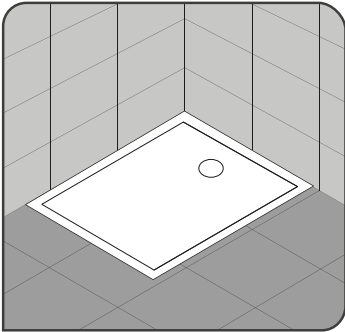

Preparación para la implantación

X	Y
80	80
90	90
100	100
100	70
100	80
100	90
120	70
120	80
120	90
120	100
140	70
140	80
140	90
140	100
160	70
160	80
160	90
160	100
170	70
170	80
170	90
180	70
180	80
180	90
180	100
200	80
200	90
200	100

FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
GB-PLACEMENT OF POLYURETHANE OR MS POLYMER GLUE PLUGS
ES-COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
PT-POSICÃO DOS PONTOS DE COLA DE POLIURETANO OU POLÍMERO MS
IT-POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
DE-BRINGEN SIE DEN POLYURETHAN-/MS-POLYMERE-KLEBER AUF

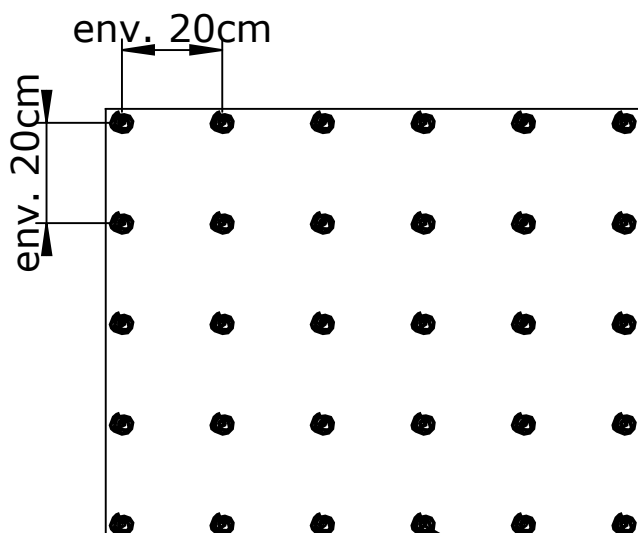

FR-Exemple receveur **100x80**

GB-Example of a **100 x 80** shower tray

ES-Ejemplo de plato de ducha **100 x 80**

PT-Exemplo de base de duche **100 x 80**

IT-Esempio di piatto doccia **100 x 80**

NL-Voorbeeld met douchebak **100 x 80**

DE-Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer



ES-Pegamento poliuretano o polímero

PT-Cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Colla poliuretanica o MS polimero

NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

DE-Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

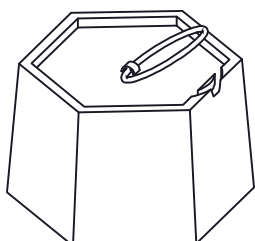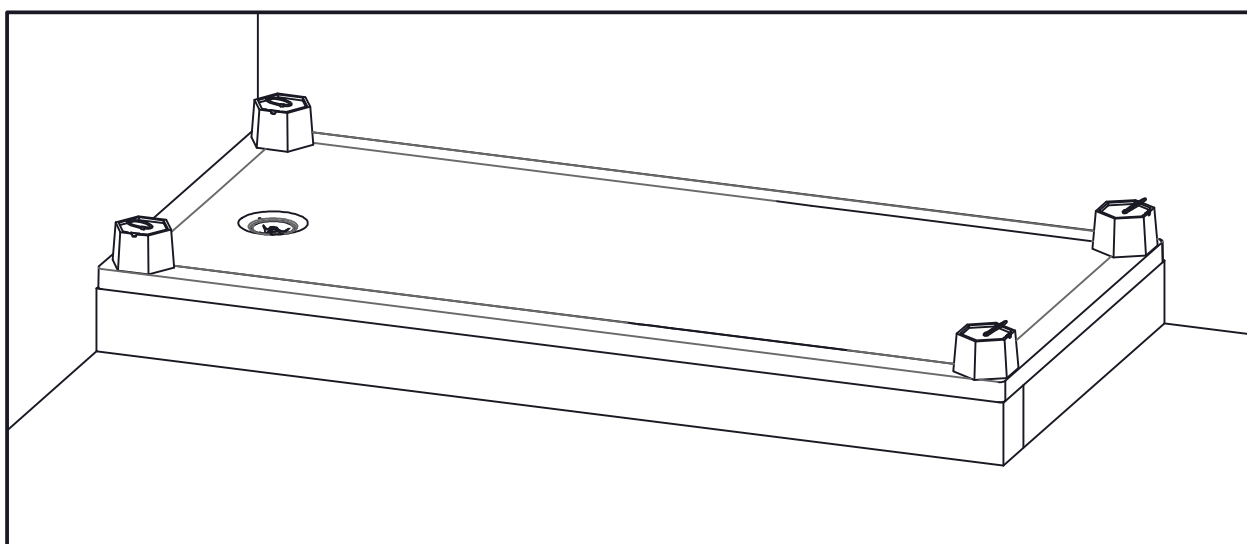


= 15Kg





24H

PT

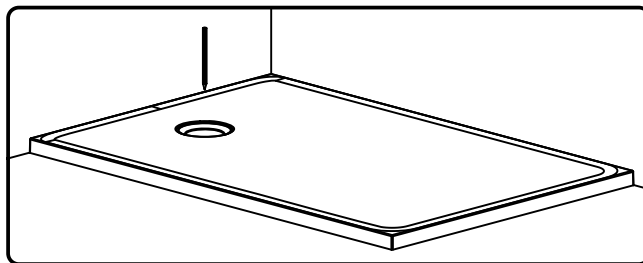


Marcar a localização da válvula e colocar a válvula na base para verificar se a localização é a correta.

- ① - silicone de acabamento, antifúngico com largura mínima de 5 mm
- ② - selante silicone macio com tratamento antifúngico
- ③ - elemento de suporte da junta de silicone
- ④ - suporte de silicone

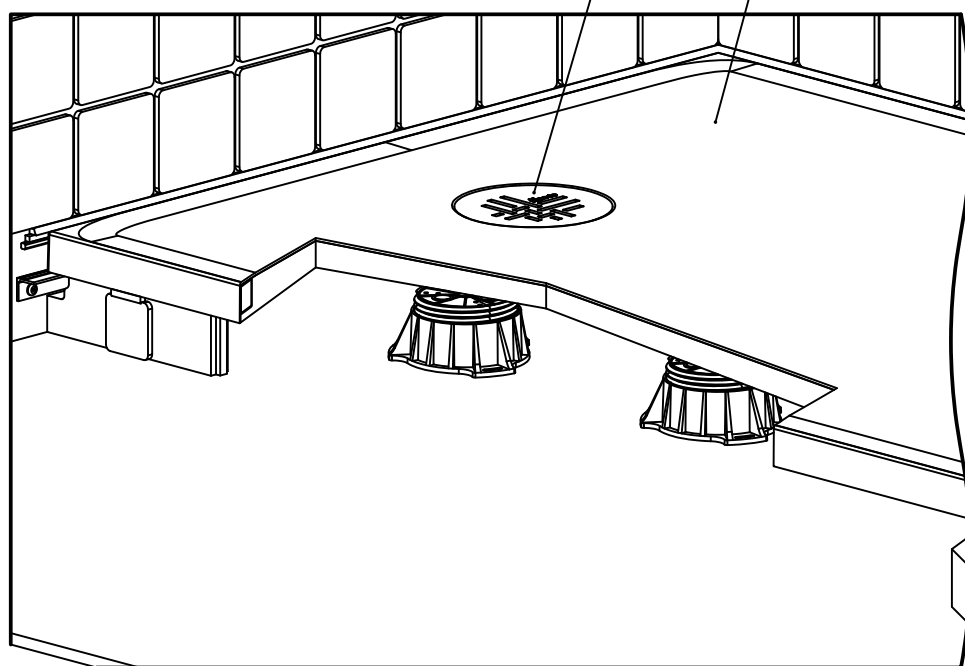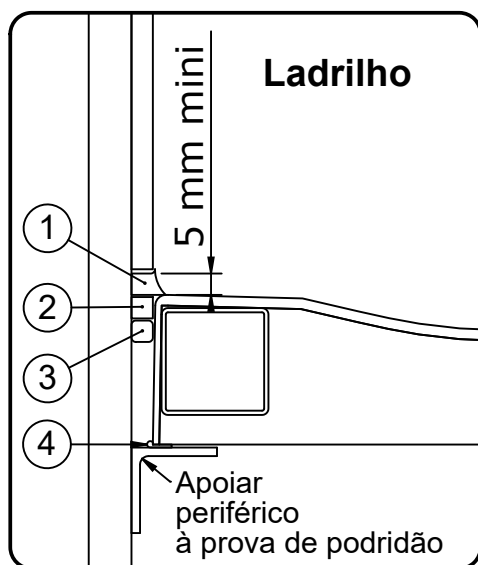


É fundamental instalar um suporte à prova de podridão em todos os lados da placa.

Instalação direta ao solo ou embutida

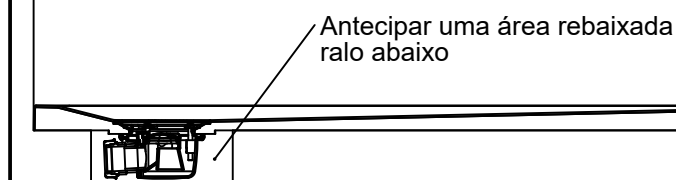


saia de acabamento

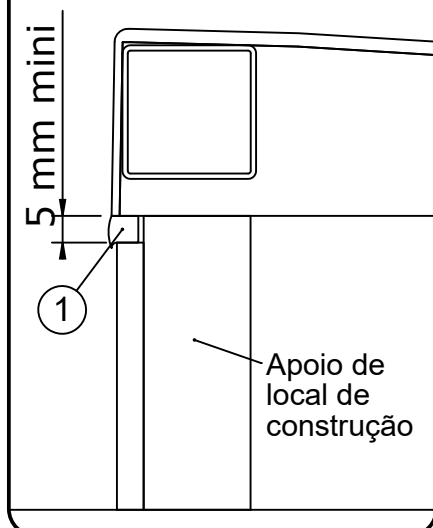

colchetes inferiores

com pés entregues opcionalmente

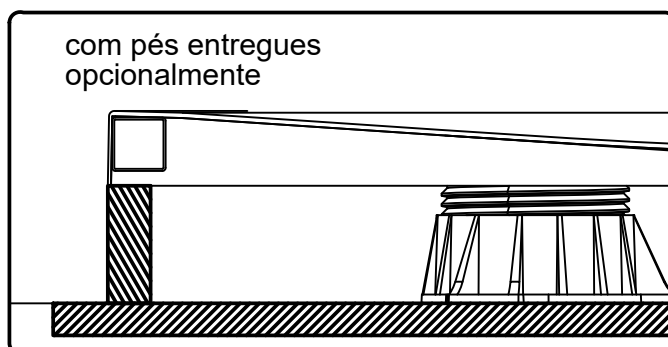




Durante toda a duração da obra, proteger a base de qualquer dano: queimadura, impacto, risco...




Instalar uma válvula anti-vácuo para um bom funcionamento, caso outro elemento sanitário esteja ligado à mesma evacuação.


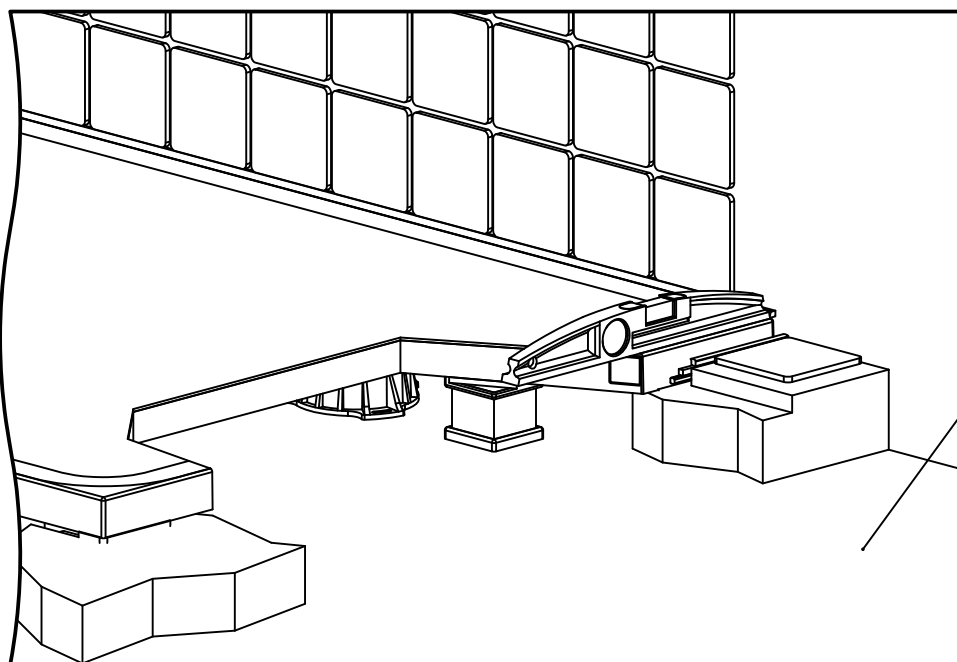


essencial: solo rígido e livre de umidade


não coloque em aquecimento de piso radiante.

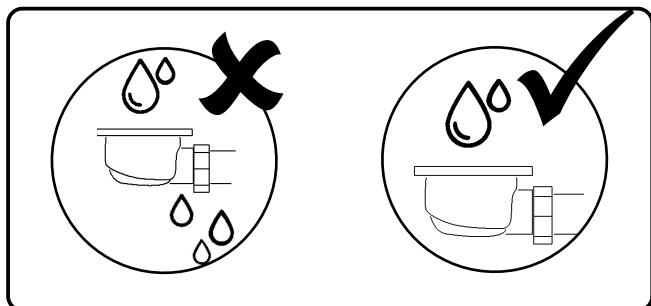

Instalação direta no solo

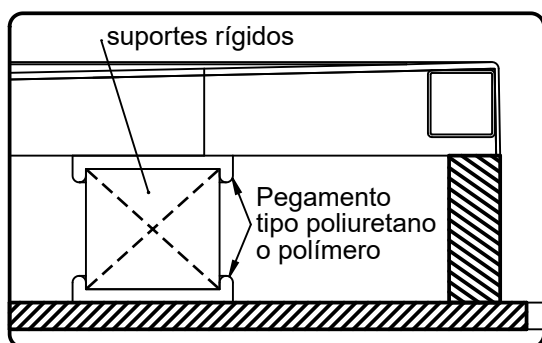
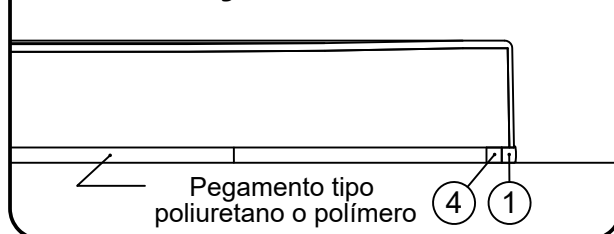


Instalação embutida no solo

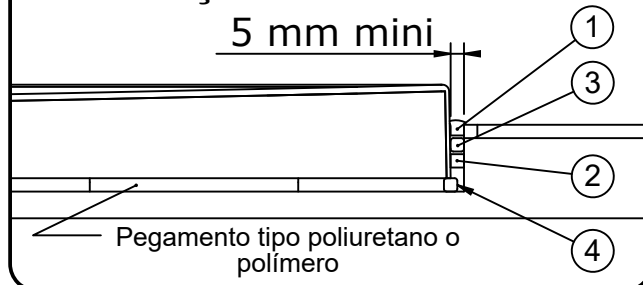




TIPOS DE INSTALAÇÕES POSSÍVEIS

1. Instalação em pés ajustáveis com cobertura de azulejo

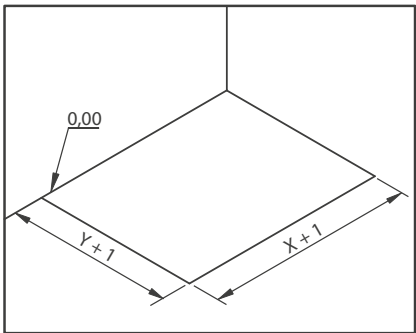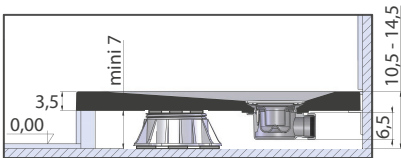



Preparação da execução

2. Deitado em azulejos

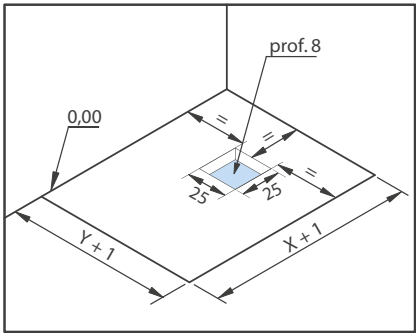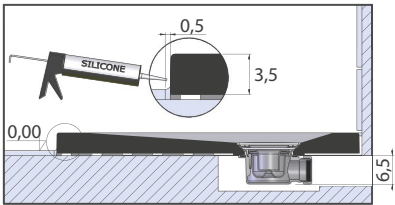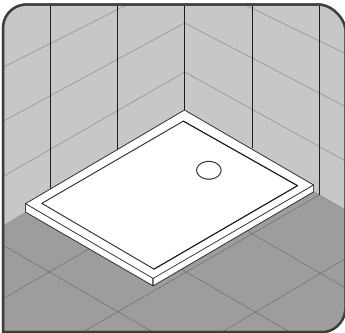




Preparação da execução

3. Recesso e instalação com pés ajustáveis

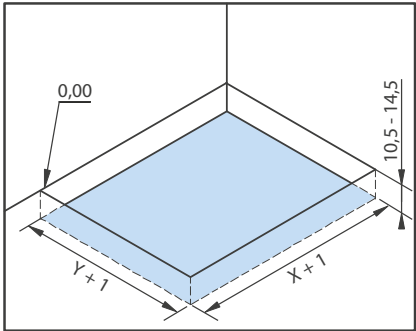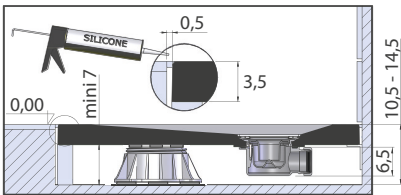

Preparação da execução


4. Recesso e instalação sem pés reguláveis

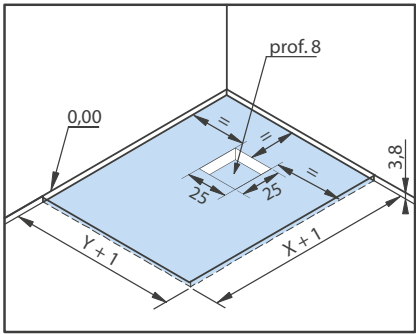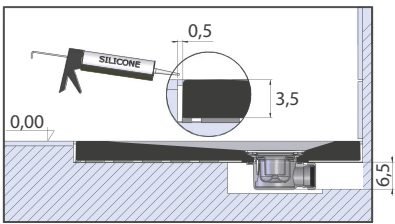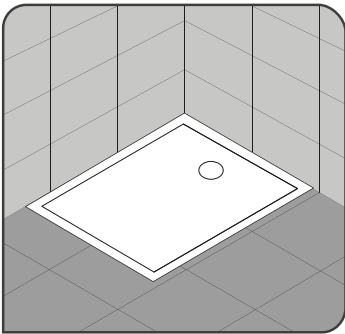

Preparação da execução

X	Y
80	80
90	90
100	100
100	70
100	80
100	90
120	70
120	80
120	90
120	100
140	70
140	80
140	90
140	100
160	70
160	80
160	90
160	100
170	70
170	80
170	90
180	70
180	80
180	90
180	100
200	80
200	90
200	100

FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
GB-PLACEMENT OF POLYURETHANE OR MS POLYMER GLUE PLUGS
ES-COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
PT-POSICÃO DOS PONTOS DE COLA DE POLIURETANO OU POLÍMERO MS
IT-POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
DE-BRINGEN SIE DEN POLYURETHAN-/MS-POLYMERE-KLEBER AUF

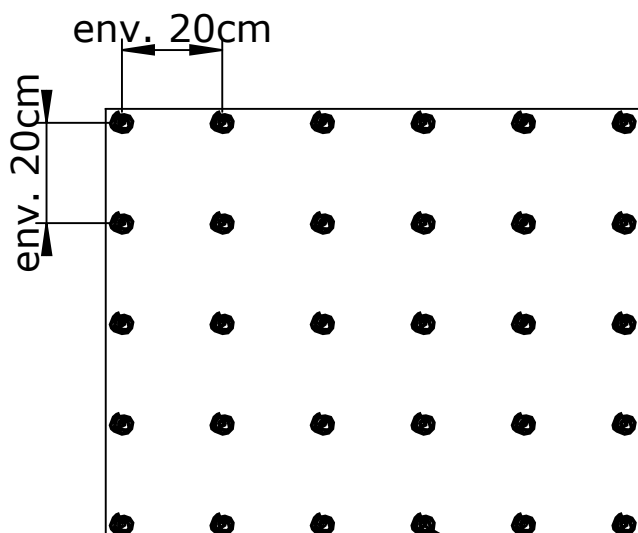

FR-Exemple receveur **100x80**

GB-Example of a **100 x 80** shower tray

ES-Ejemplo de plato de ducha **100 x 80**

PT-Exemplo de base de duche **100 x 80**

IT-Esempio di piatto doccia **100 x 80**

NL-Voorbeeld met douchebak **100 x 80**

DE-Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer



ES-Pegamento poliuretano o polímero

PT-Cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Colla poliuretanica o MS polimero

NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm


DE-Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

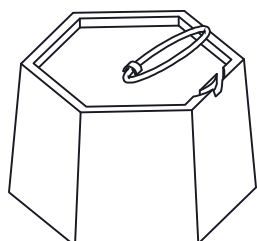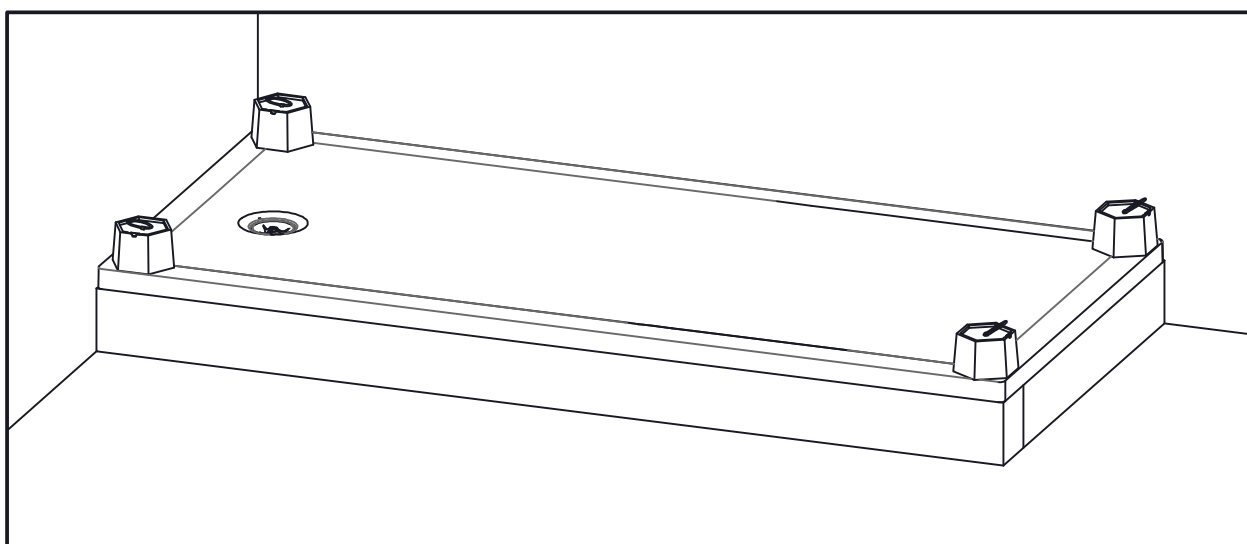

= 15Kg




24H




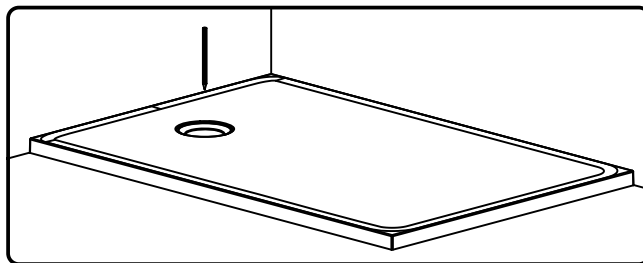


Tracciare la posizione dello scarico e fare un Montaggio cieco dello scarico e della vaschetta.

- ① - silicone di finitura antimuffa di larghezza minima di 5mm
- ② - Silicone morbido sigillante antimuffa
- ③ - elemento di supporto silicone
- ④ - supporto di silicone

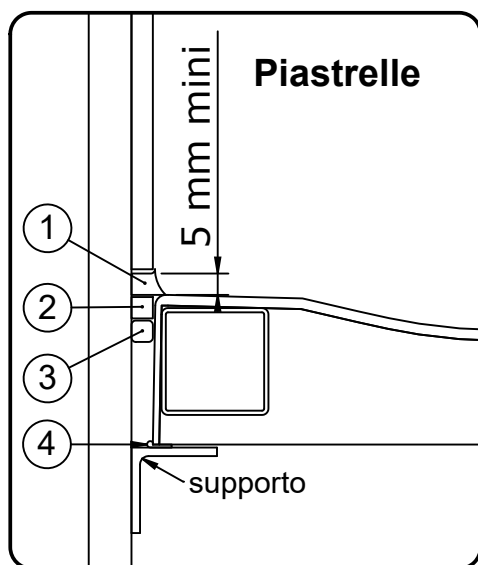

è indispensabile avere un supporto antimuffa su tutti i lati del piatto

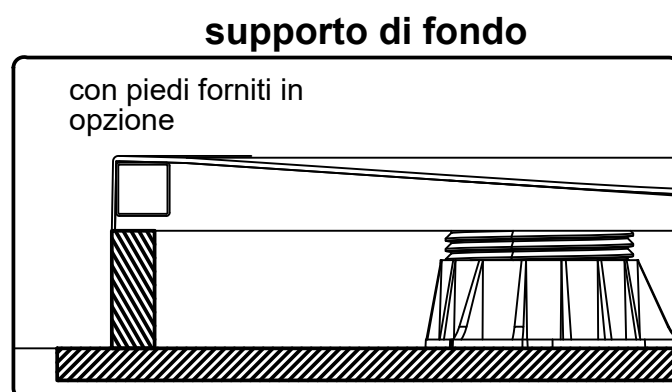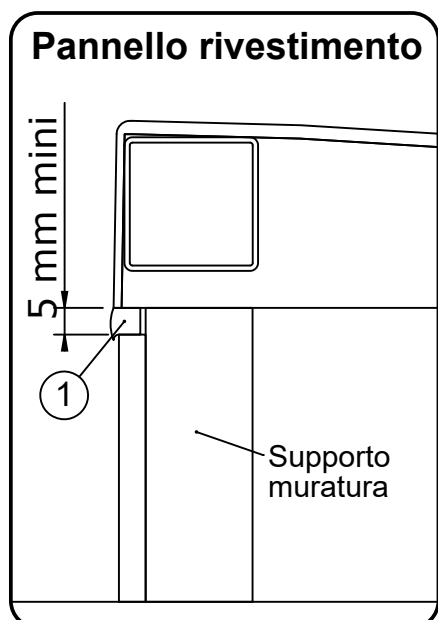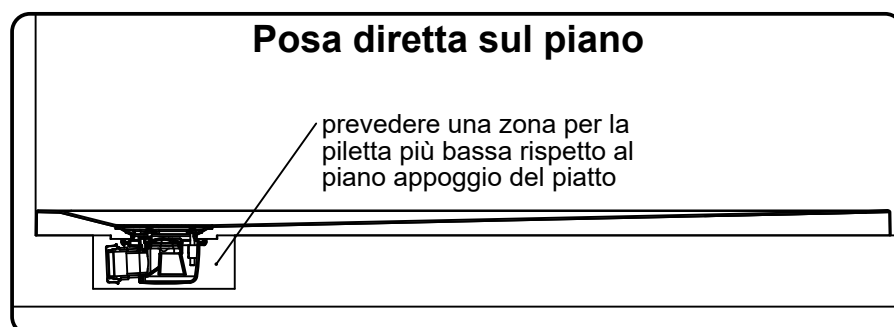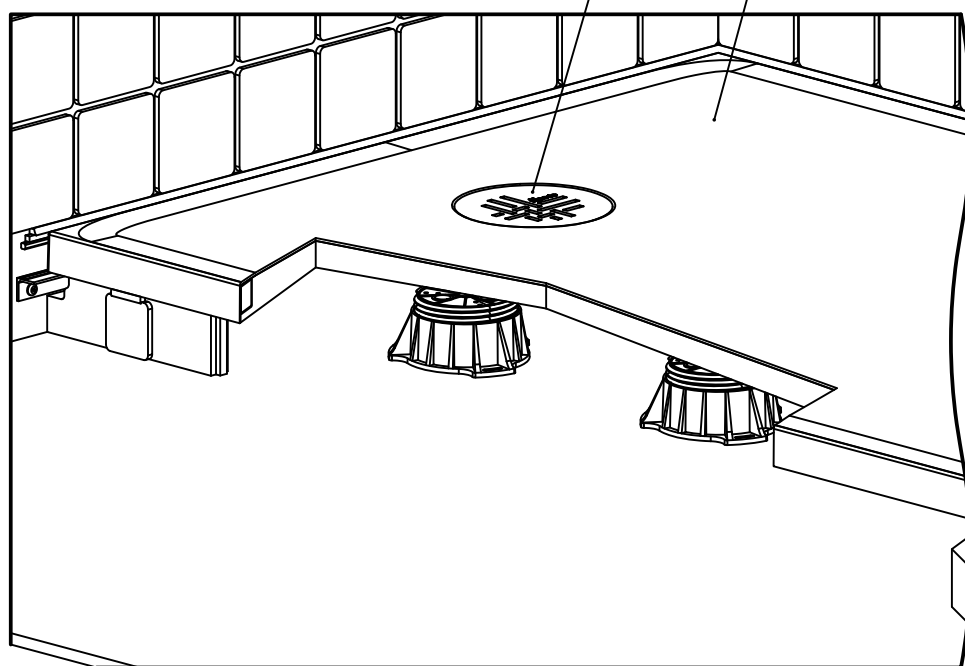




Durante tutta la durata dei lavori proteggere il piatto da eventuali abrasioni, colpi o rottura




Installazione di una valvola antivuoto è necessario per l'uso ottimale se un altro apparecchio sanitario è collegato allo stesso scarico


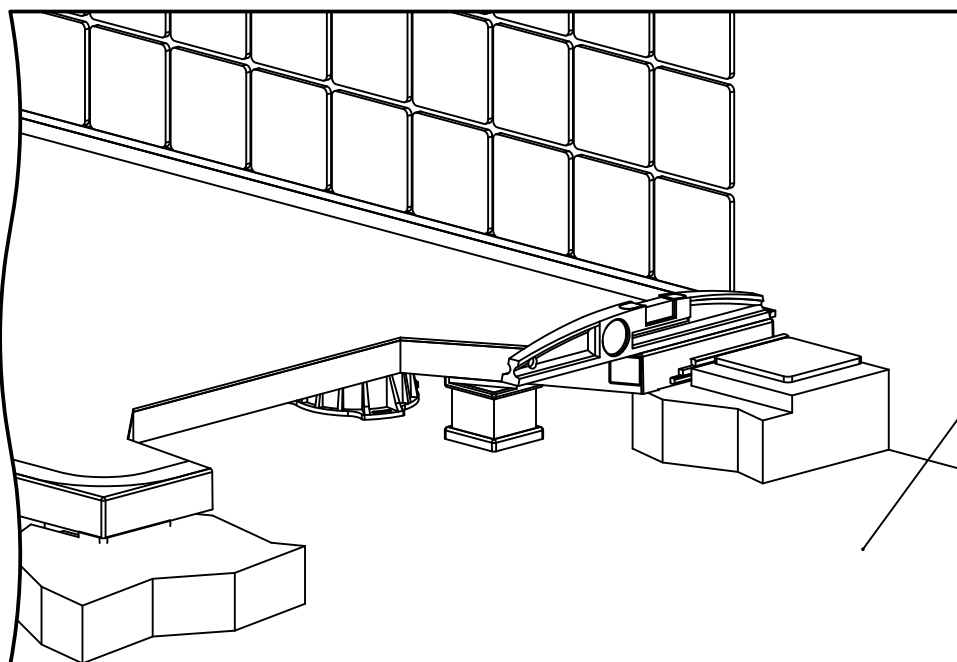


il suolo deve esser rigido e non umido

Non sdraiarti riscaldamento a pavimento.

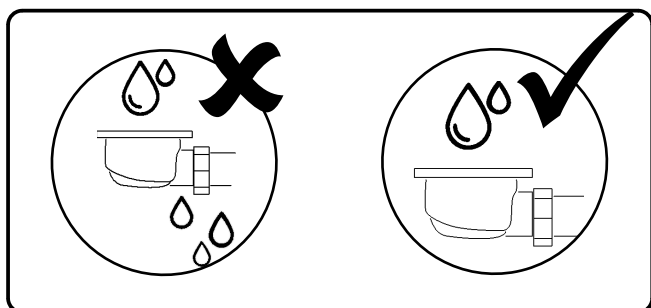


Posa diretta sul pavimento

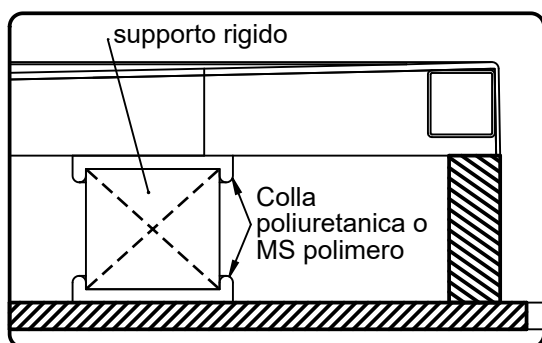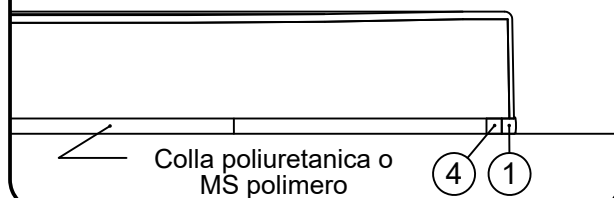

Incassato

5 mm mini


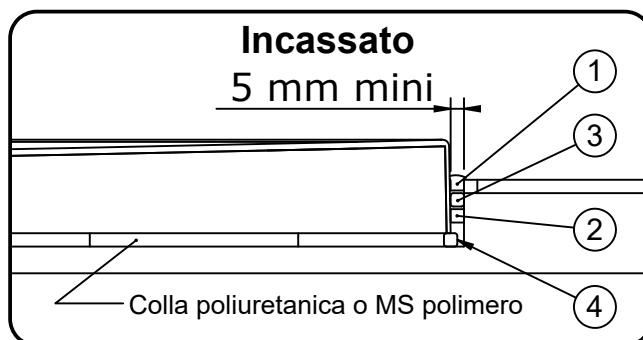


TIPI DI INSTALLAZIONE POSSIBILE

1. Posa su piedi regolabili con rivestimento piastrellato






Installazione di un supporto periferico essenziale

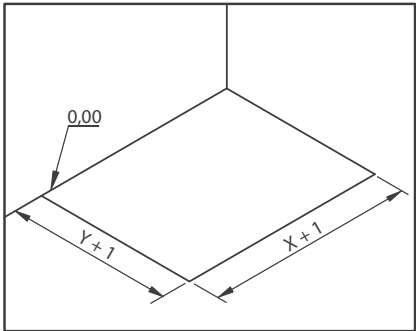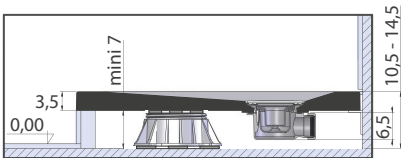

Preparazione per l'impianto

2. Posa su piastrelle

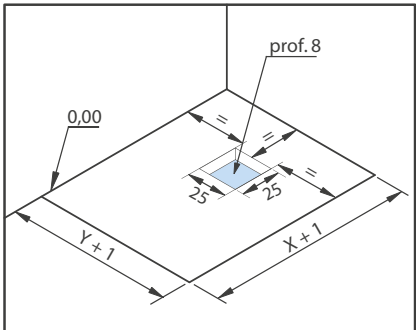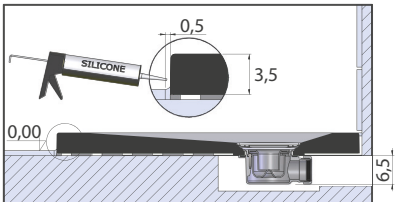
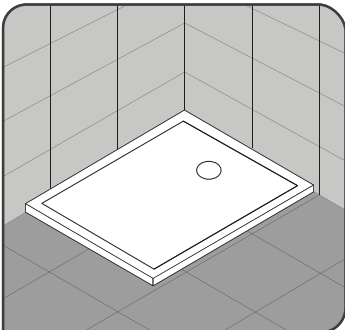


Preparazione per l'impianto

3. Incasso e posa con piedi regolabili






Installazione di un supporto periferico essenziale

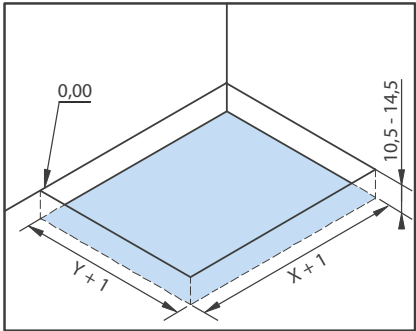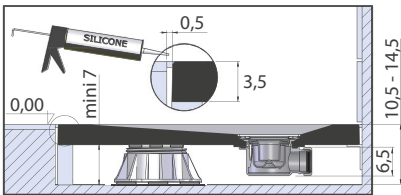

Preparazione per l'impianto


4. Incasso e posa senza piedi regolabili

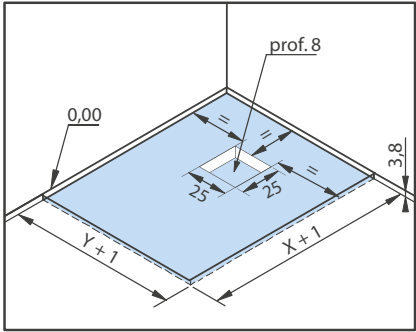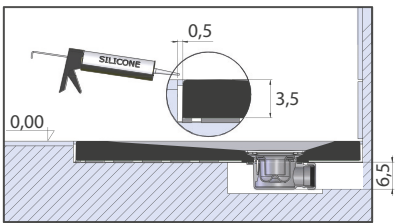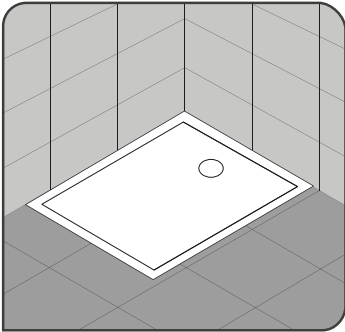

Preparazione per l'impianto

X	Y
80	80
90	90
100	100
100	70
100	80
100	90
120	70
120	80
120	90
120	100
140	70
140	80
140	90
140	100
160	70
160	80
160	90
160	100
170	70
170	80
170	90
180	70
180	80
180	90
180	100
200	80
200	90
200	100

FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
GB-PLACEMENT OF POLYURETHANE OR MS POLYMER GLUE PLUGS
ES-COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
PT-POSICÃO DOS PONTOS DE COLA DE POLIURETANO OU POLÍMERO MS
IT-POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
DE-BRINGEN SIE DEN POLYURETHAN-/MS-POLYMERE-KLEBER AUF

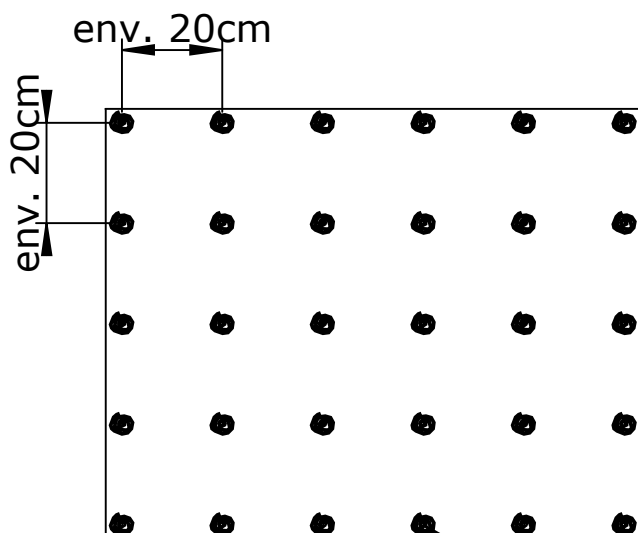

FR-Exemple receveur **100x80**

GB-Example of a **100 x 80** shower tray

ES-Ejemplo de plato de ducha **100 x 80**

PT-Exemplo de base de duche **100 x 80**

IT-Esempio di piatto doccia **100 x 80**

NL-Voorbeeld met douchebak **100 x 80**

DE-Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer



ES-Pegamento poliuretano o polimero

PT-Cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Colla poliuretanica o MS polimero

NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

DE-Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

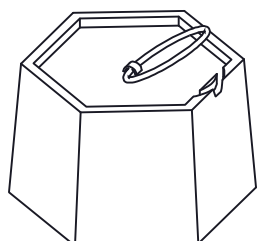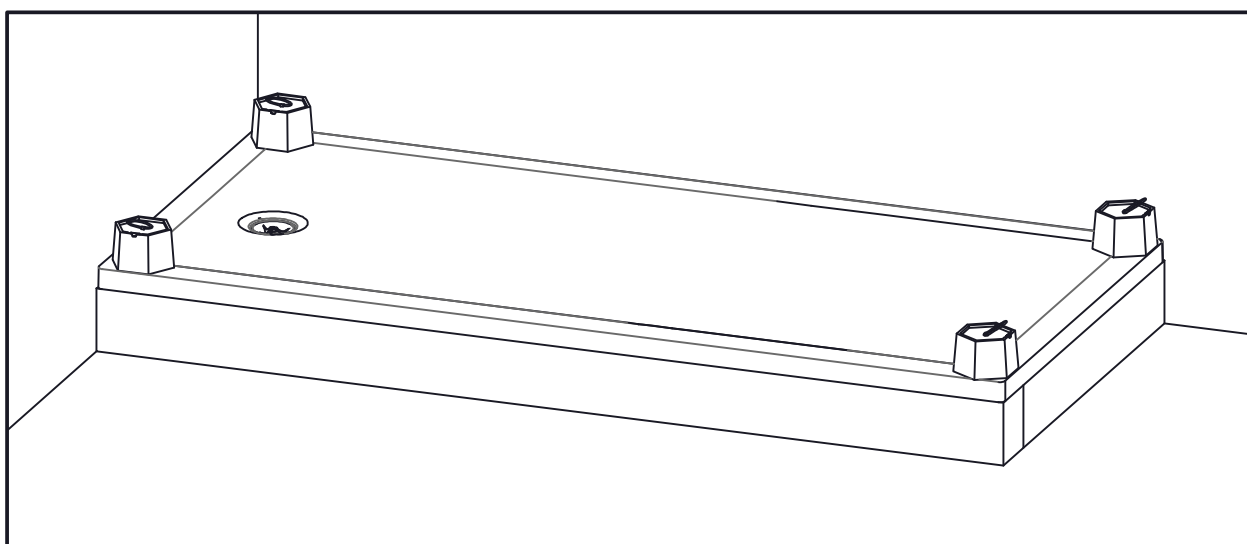


= 15Kg








24H

NL

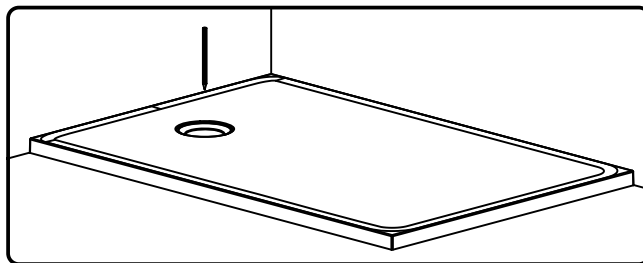

Markeer de positie van de afvoer en bepaal de plaats van de afvoer en de douchebak

- ① - Schimmelwerende siliconenkit met een lengte van minimaal 5mm
- ② - Siliconenkit voor een waterdichte afwerking, met schimmelwerende werking
- ③ - Steunelement van silicone pakking
- ④ - Siliconen ondersteuning

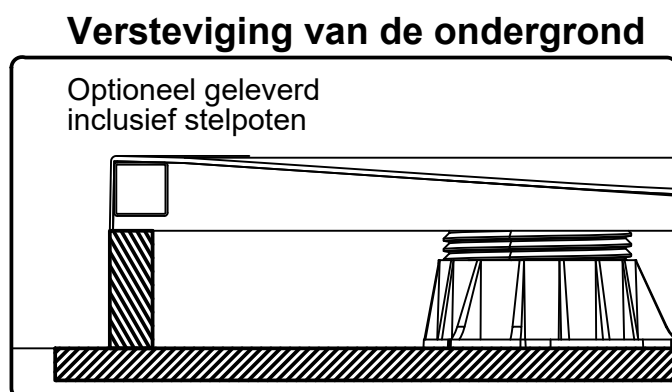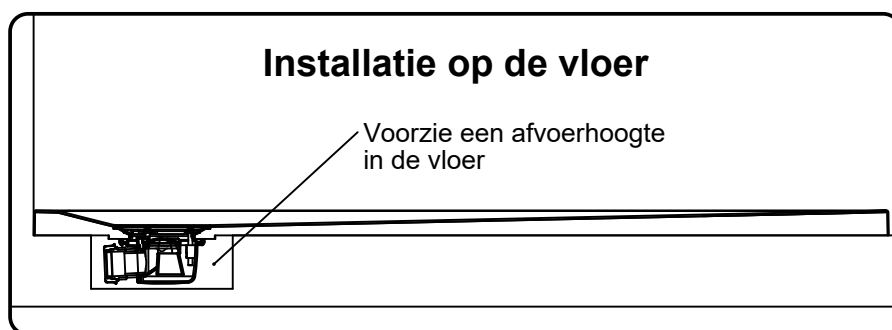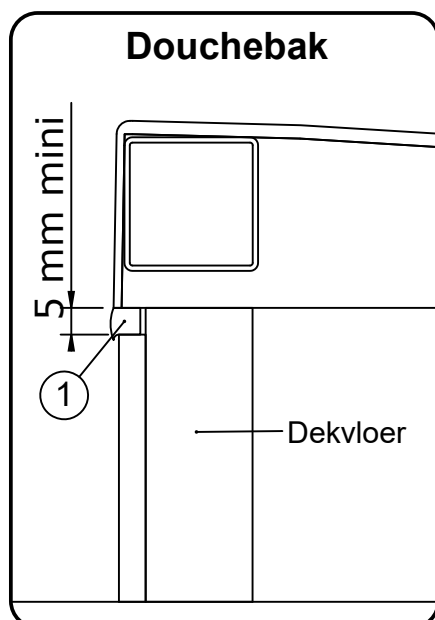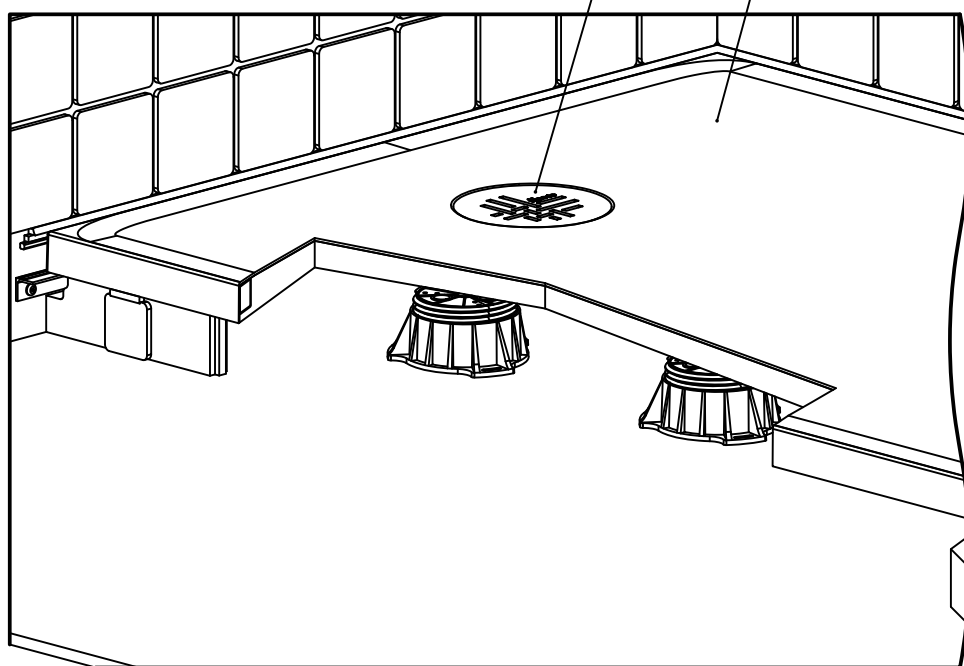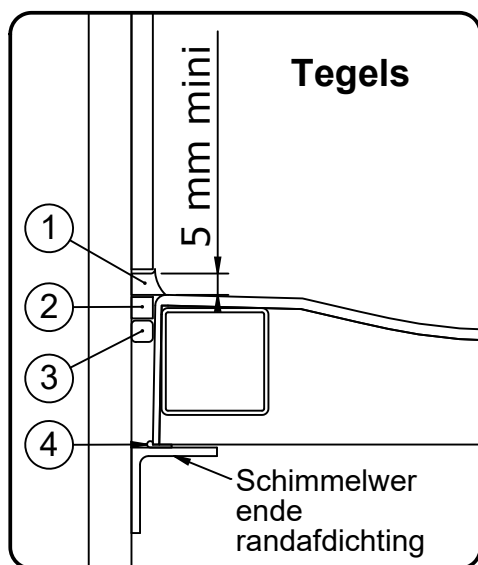




Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brand, schokken, krassen etc.




Voor een optimaal gebruik is de montage van een terugslagklep is noodzakelijk indien een ander sanitair toestel wordt aangesloten op dezelfde afvoer.


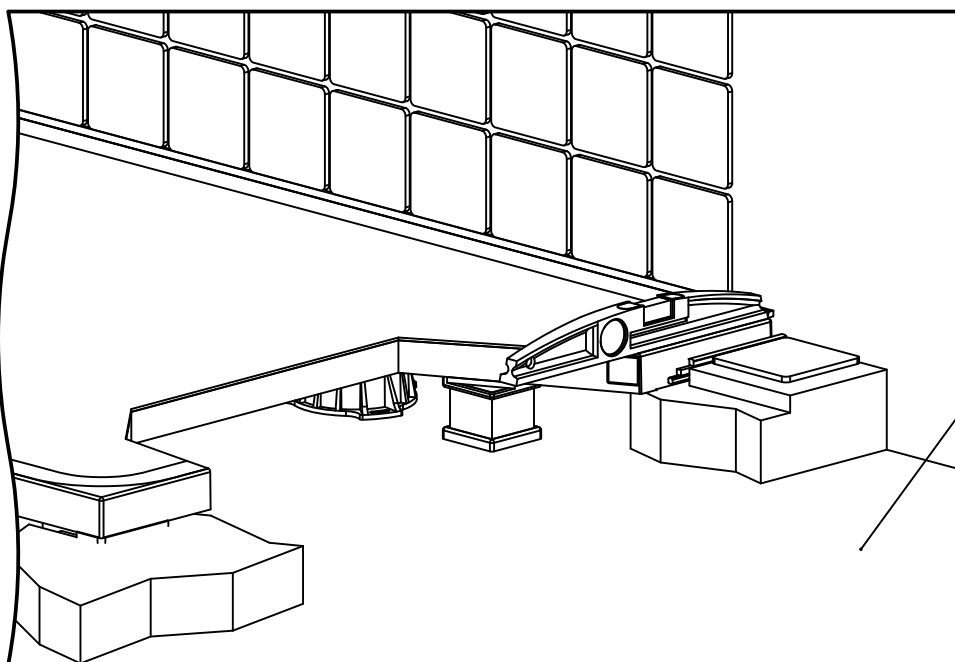


De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn

Niet op vloerverwarming plaatsen.

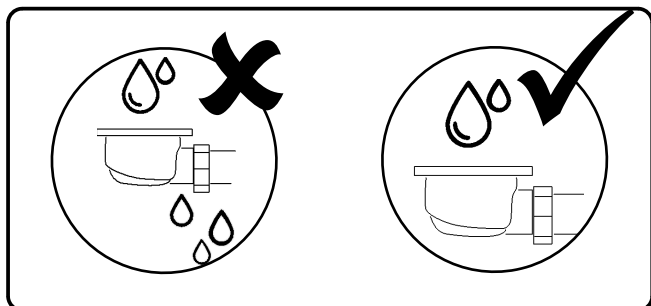


Direct op de grond

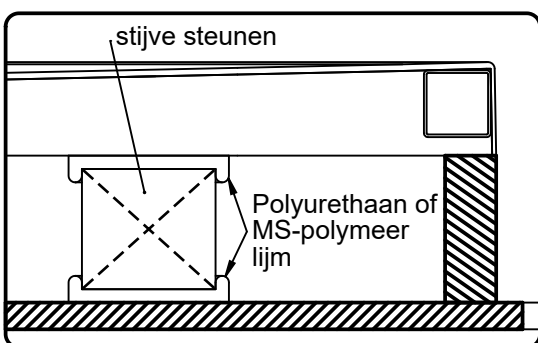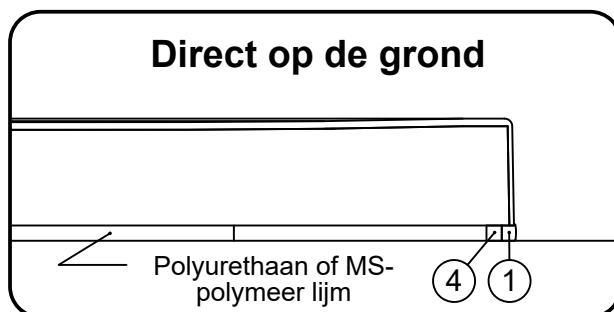



Installatie op de vloer

5 mm mini

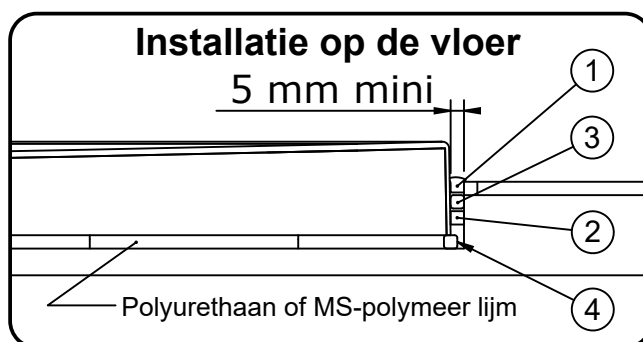




MOGELIJKE INSTALLATIES VOOR DOUCHEBAKKEN

1. Geplaatst op stelpoten en afgewerkt met betegeling

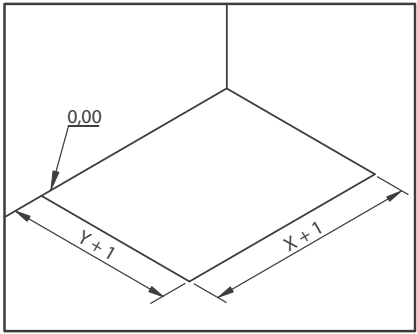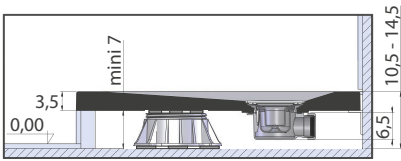



Vorbereitung montage

2. Geplaatst op tegelvloer

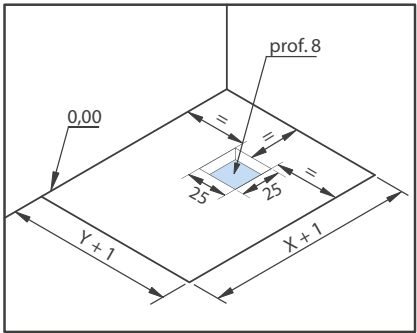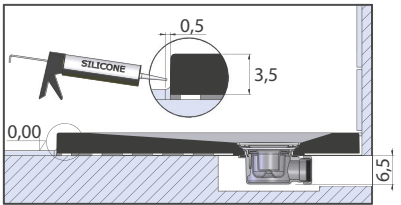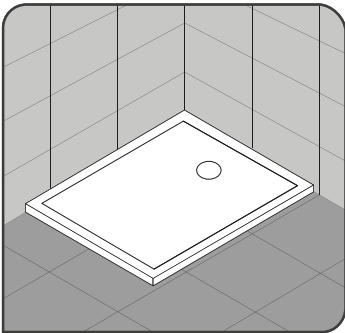




Vorbereitung montage

3. Ingebouwd en geplaatst op stelpoten

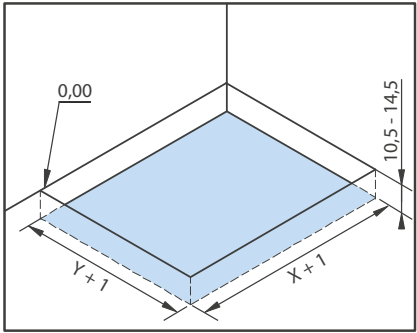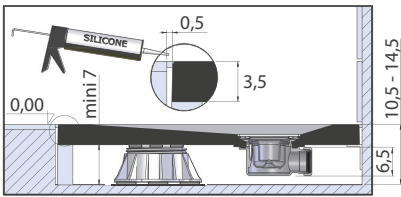

Vorbereitung montage


4. Ingebouwd en geplaatst zonder stelpoten

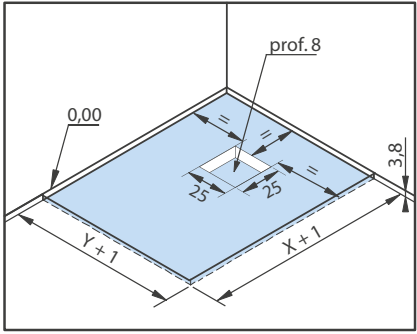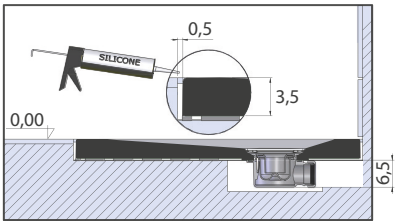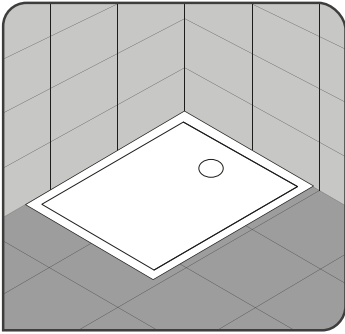

Vorbereitung montage

X	Y
80	80
90	90
100	100
100	70
100	80
100	90
120	70
120	80
120	90
120	100
140	70
140	80
140	90
140	100
160	70
160	80
160	90
160	100
170	70
170	80
170	90
180	70
180	80
180	90
180	100
200	80
200	90
200	100

FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
GB-PLACEMENT OF POLYURETHANE OR MS POLYMER GLUE PLUGS
ES-COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
PT-POSICÃO DOS PONTOS DE COLA DE POLIURETANO OU POLÍMERO MS
IT-POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
DE-BRINGEN SIE DEN POLYURETHAN-/MS-POLYMERE-KLEBER AUF

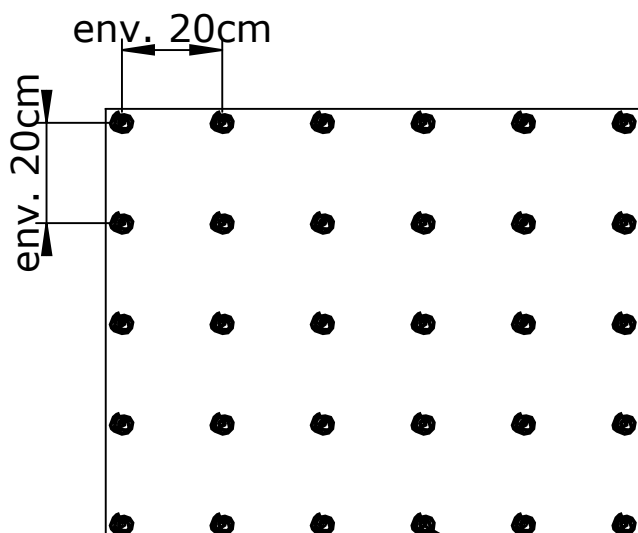

FR-Exemple receveur **100x80**

GB-Example of a **100 x 80** shower tray

ES-Ejemplo de plato de ducha **100 x 80**

PT-Exemplo de base de duche **100 x 80**

IT-Esempio di piatto doccia **100 x 80**

NL-Voorbeeld met douchebak **100 x 80**

DE-Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer



ES-Pegamento poliuretano o polímero

PT-Cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Colla poliuretanica o MS polimero

NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

DE-Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

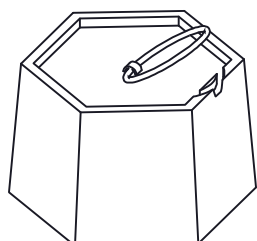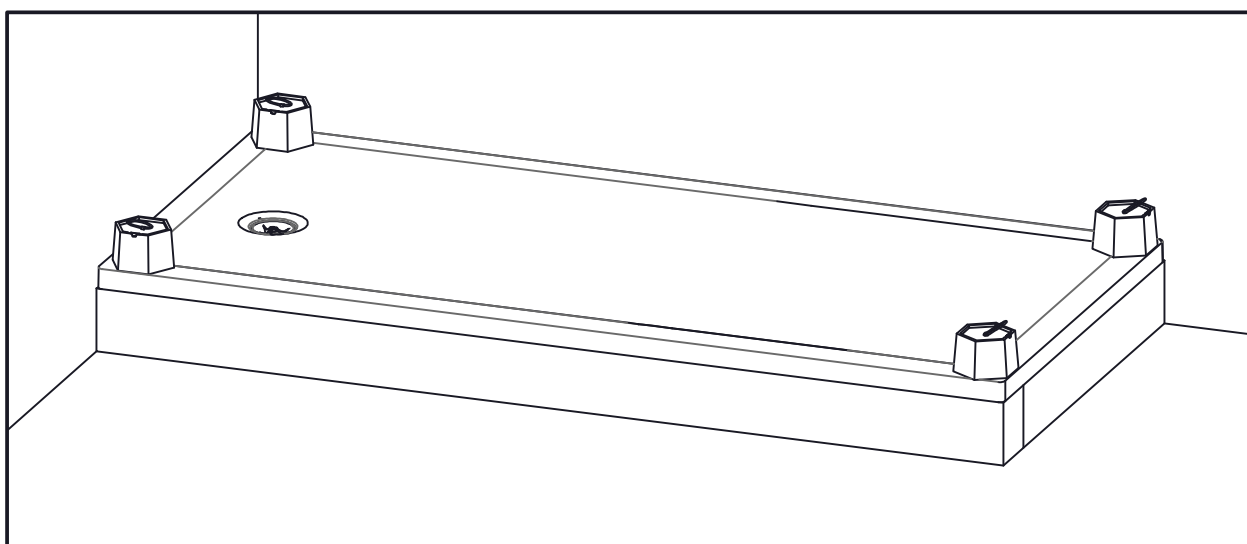


= 15Kg





24H

DE



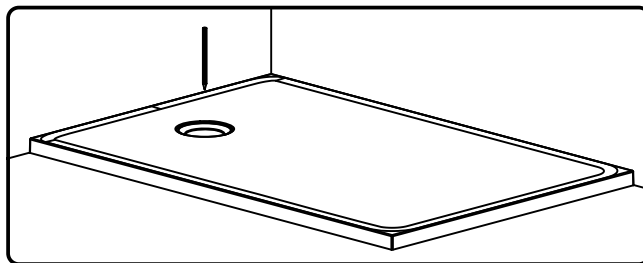


Die Position für den Ablauf anzeichnen und vormontieren

- ① - Pilzhemmendes Silikon mit einer Mindestbreite von 5mm
- ② - Weiches pilzhemmendes Dichtsilikon
- ③ - Stützelement der Silikondichtung
- ④ - Sanitärsilikon

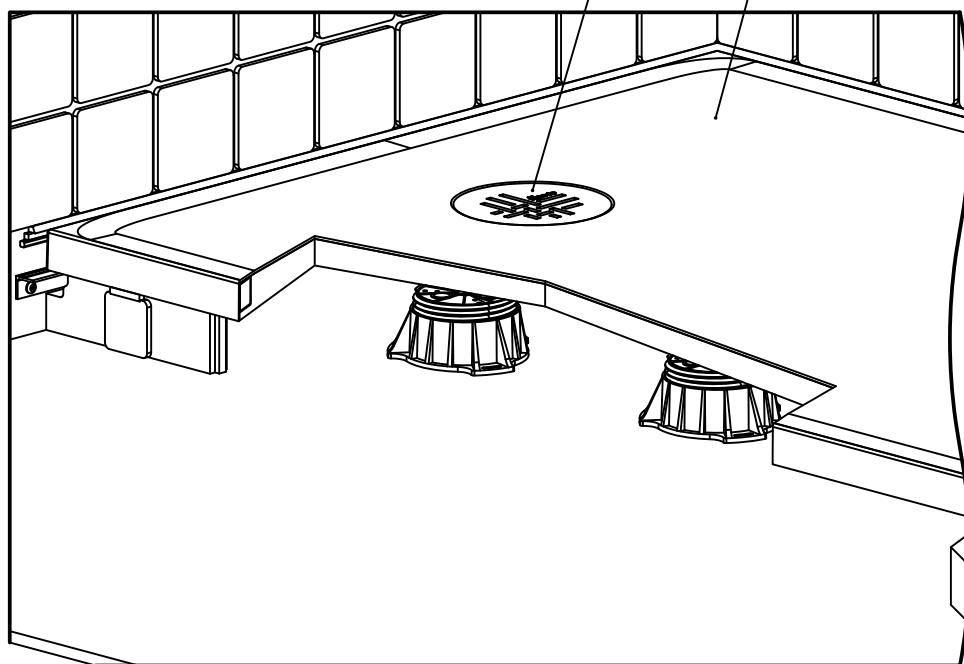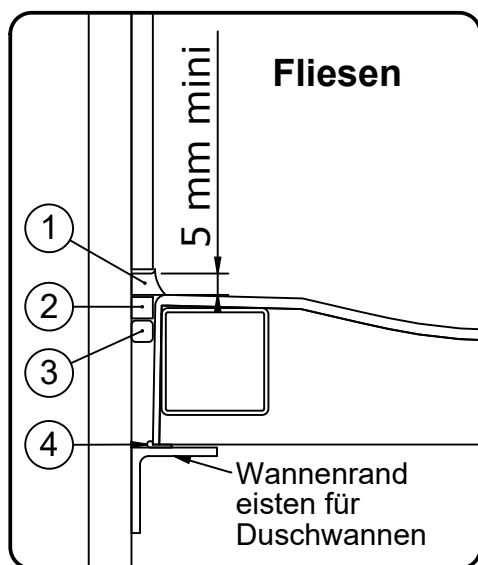

Es ist wichtig zu haben eine verrottungsfeste Unterstüztung auf alle Seiten des Empfängers.

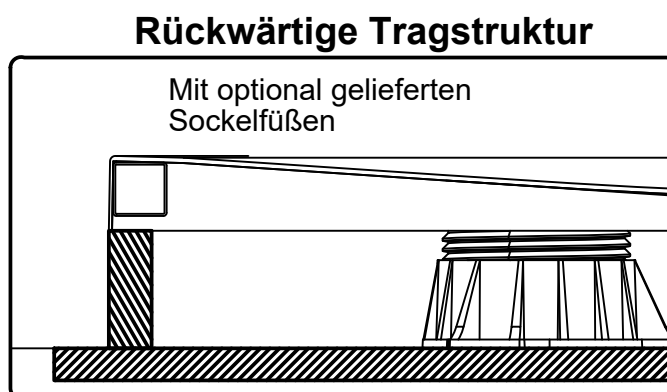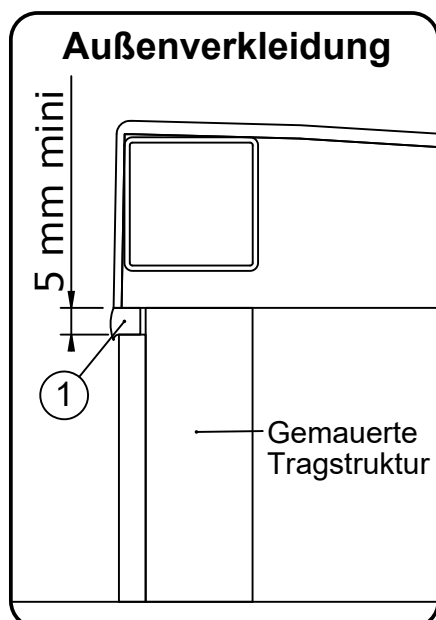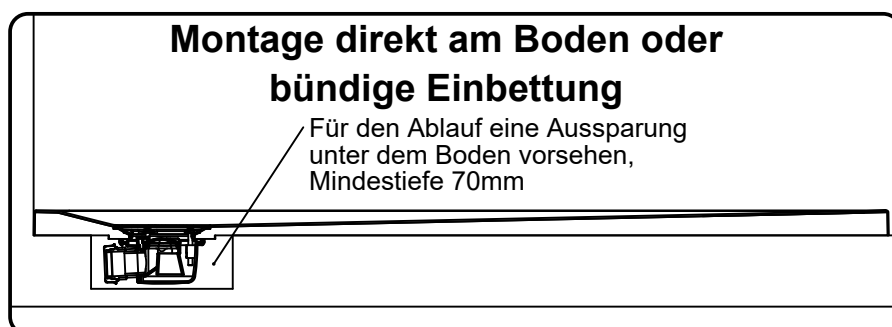


OD



Während der gesamten Dauer der Arbeiten ist die Duschtasse vor allen möglichen Beschädigungen zu schützen




Montage eines Anti-Vakuum-Ventils ist notwendig für die Verwendung optimal, wenn ein anderes Sanitärgerät ist mit der gleichen Evakuierung verbunden.


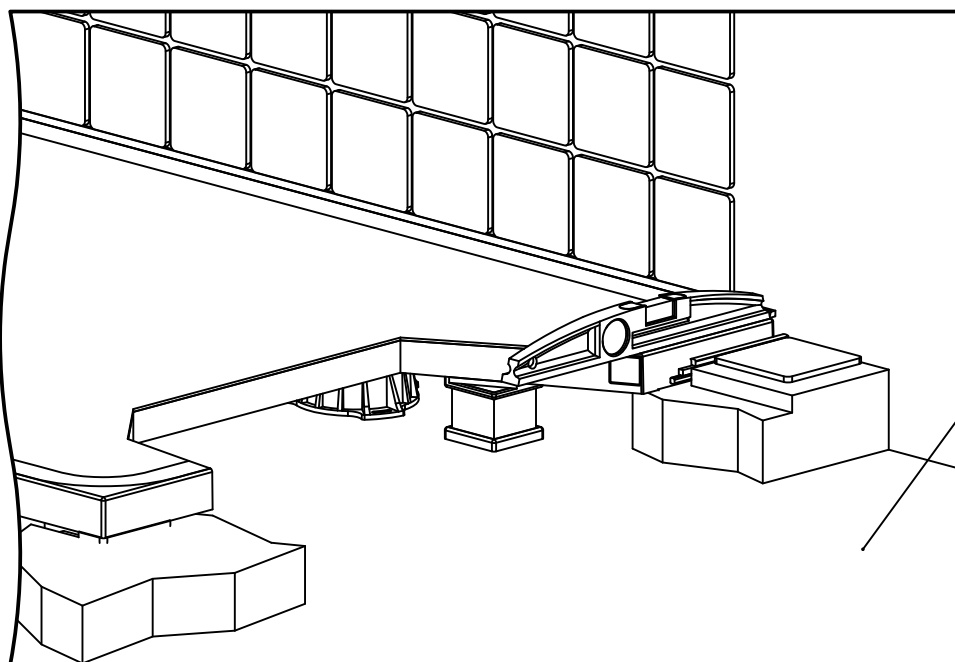


Ein fester und trockener Untergrund ist unabdingbar


Nicht auf Fußbodenheizung stellen.

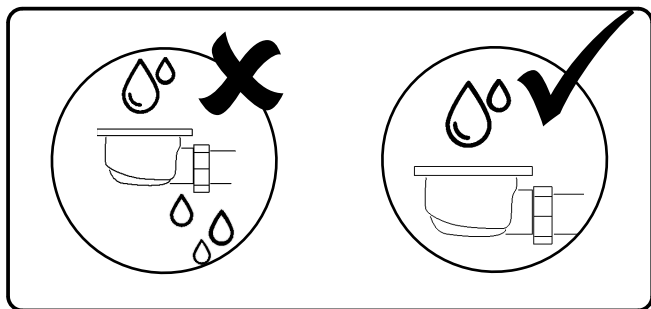

Montage direkt am Boden

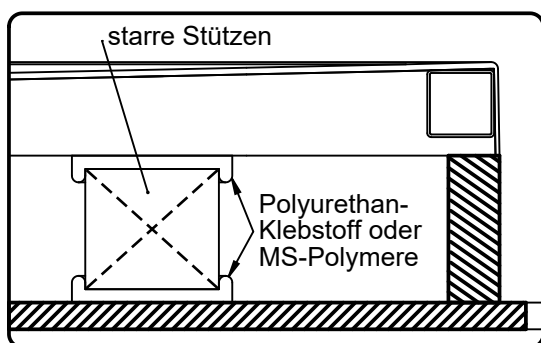
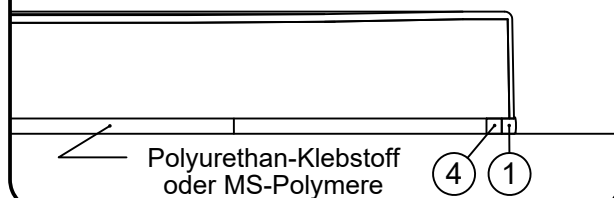


Inbouw op gelijke hoogte met de vloer

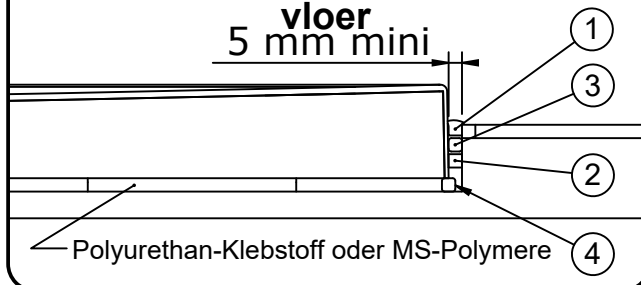




MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR

1. Montage auf einstellbarem Fliesensockel

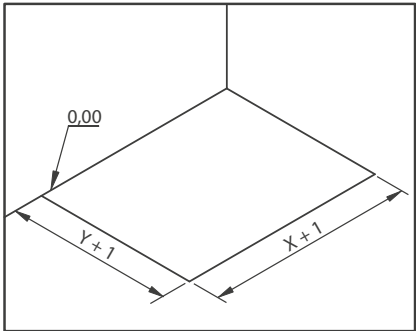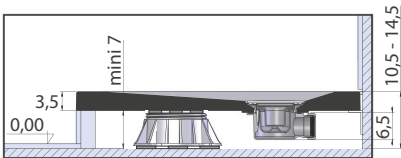




Vorbereitung der Montage

2. Auf Fliesenboden aufliegend

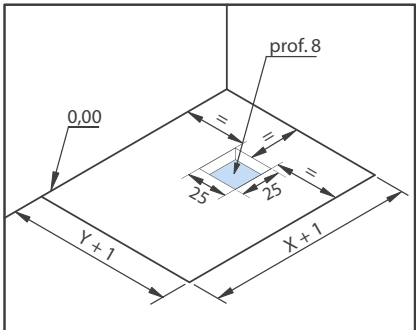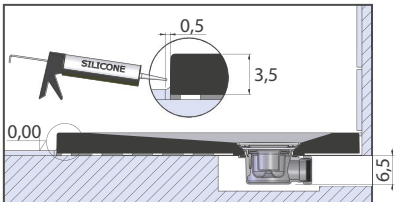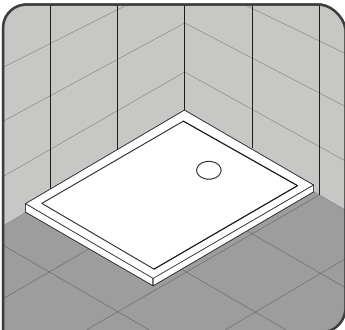




Vorbereitung der Montage

3. Eingebettet und mit einstellbarem Sockel

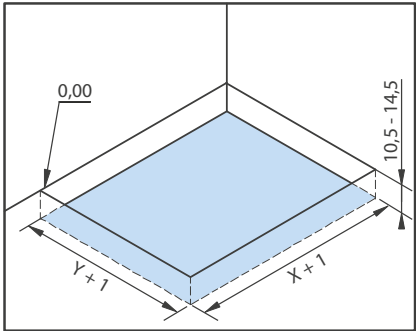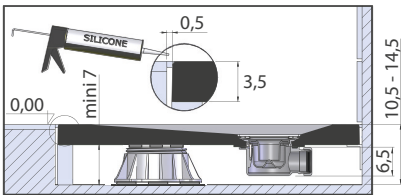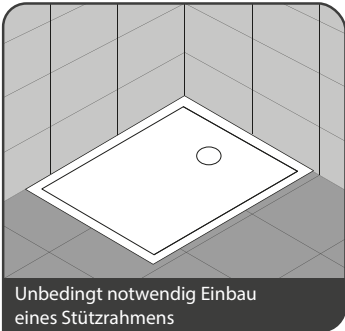

Vorbereitung der Montage


4. Eingebettet und ohne einstellbarem Sockel

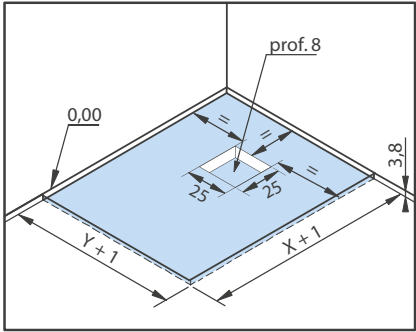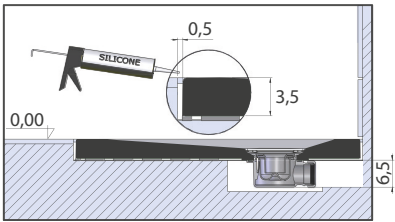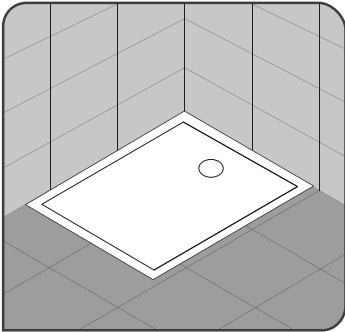

Vorbereitung der Montage

X	Y
80	80
90	90
100	100
100	70
100	80
100	90
120	70
120	80
120	90
120	100
140	70
140	80
140	90
140	100
160	70
160	80
160	90
160	100
170	70
170	80
170	90
180	70
180	80
180	90
180	100
200	80
200	90
200	100

FR-MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
GB-PLACEMENT OF POLYURETHANE OR MS POLYMER GLUE PLUGS
ES-COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
PT-POSICÃO DOS PONTOS DE COLA DE POLIURETANO OU POLÍMERO MS
IT-POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
NL-BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
DE-BRINGEN SIE DEN POLYURETHAN-/MS-POLYMERE-KLEBER AUF

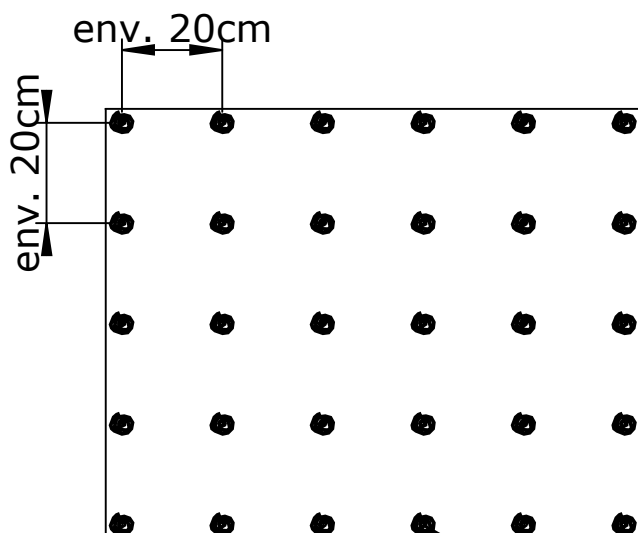

FR-Exemple receveur **100x80**

GB-Example of a **100 x 80** shower tray

ES-Ejemplo de plato de ducha **100 x 80**

PT-Exemplo de base de duche **100 x 80**

IT-Esempio di piatto doccia **100 x 80**

NL-Voorbeeld met douchebak **100 x 80**

DE-Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

FR-Colle Polyuréthane ou MS Polymère

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer



ES-Pegamento poliuretano o polímero

PT-Cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Colla poliuretanica o MS polimero

NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm

DE-Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

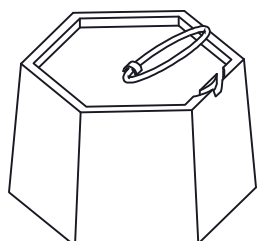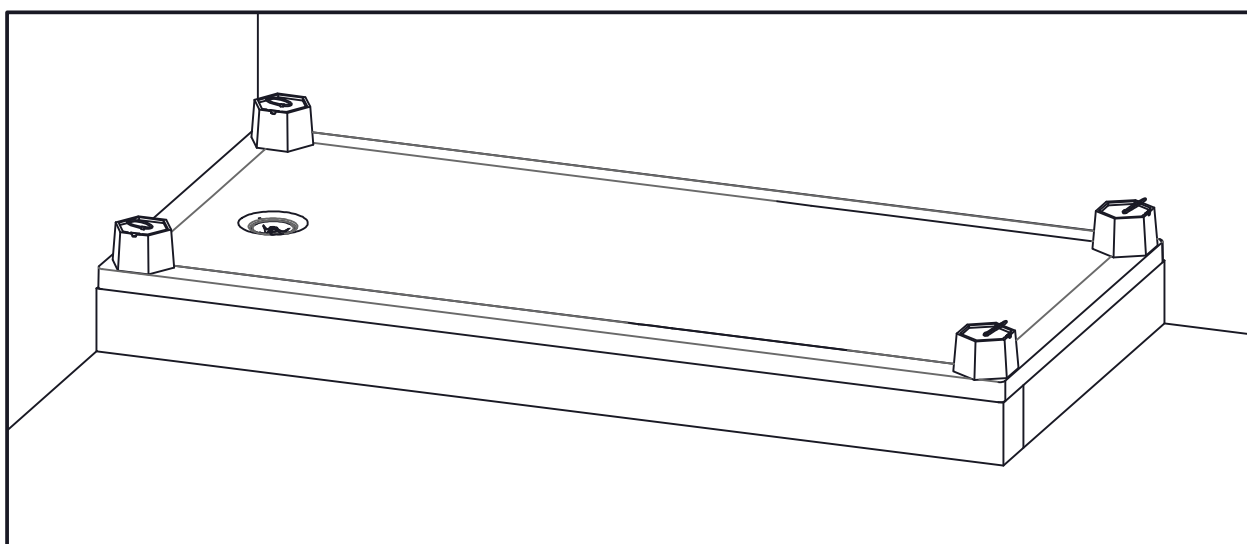

= 15Kg



24H



FR Bon de garantie SCANNEZ MOI  http://tiny.cc/bon-de-garantie-fr	GB Guarantee SCAN ME  http://tiny.cc/bon-de-garantie-gb
DE Garantiekarte SCAN MICH  http://tiny.cc/bon-de-garantie-de	NL Garantievoorwaarden SCAN MIJ  http://tiny.cc/bon-de-garantie-nl
ES Garantía ESCANÉAME  http://tiny.cc/bon-de-garantie-es	IT Garanzia SCANSIONAMI  http://tiny.cc/bon-de-garantie-it
PT Garantia ESCANEIE-ME  http://tiny.cc/bon-de-garantie-pt	CH Garantiekarte SCAN MICH  http://tiny.cc/bon-de-garantie-ch
BE Garantievoorwaarden SCAN MIJ  http://tiny.cc/bon-de-garantie-be	AT Garantiekarte SCAN MICH  http://tiny.cc/bon-de-garantie-at



FR Conseils d'entretien SCANNEZ MOI  http://tiny.cc/conseils-entretien-fr	GB Maintenance instructions SCAN ME  http://tiny.cc/conseils-entretien-gb
DE Wartungstipps SCAN MICH  http://tiny.cc/conseils-entretien-de	NL Onderhoudstips SCAN MIJ  http://tiny.cc/conseils-entretien-nl
ES Consejos de mantenimiento ESCANÉAME  http://tiny.cc/conseils-entretien-es	IT Consigli per la manutenzione SCANSONAMI  http://tiny.cc/conseils-entretien-it
PT Dicas de manutenção ESCANIEI-ME  http://tiny.cc/conseils-entretien-pt	CH Wartungstipps SCAN MICH  http://tiny.cc/conseils-entretien-ch
BE Onderhoudstips SCAN MIJ  http://tiny.cc/conseils-entretien-be	AT Wartungstipps SCAN MICH  http://tiny.cc/conseils-entretien-at



AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

24

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage : satisfaisant

Durabilité : satisfaisant



SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 02 30559420

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785